

Инструкция по сборке каркаса пуфа Drum




Комплект поставки:
13 деталей толщиной 12 мм
6 деталей толщиной 4мм
42 детали из картона


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

● Рекомендуем использовать клей на сопрягаемых поверхностях!

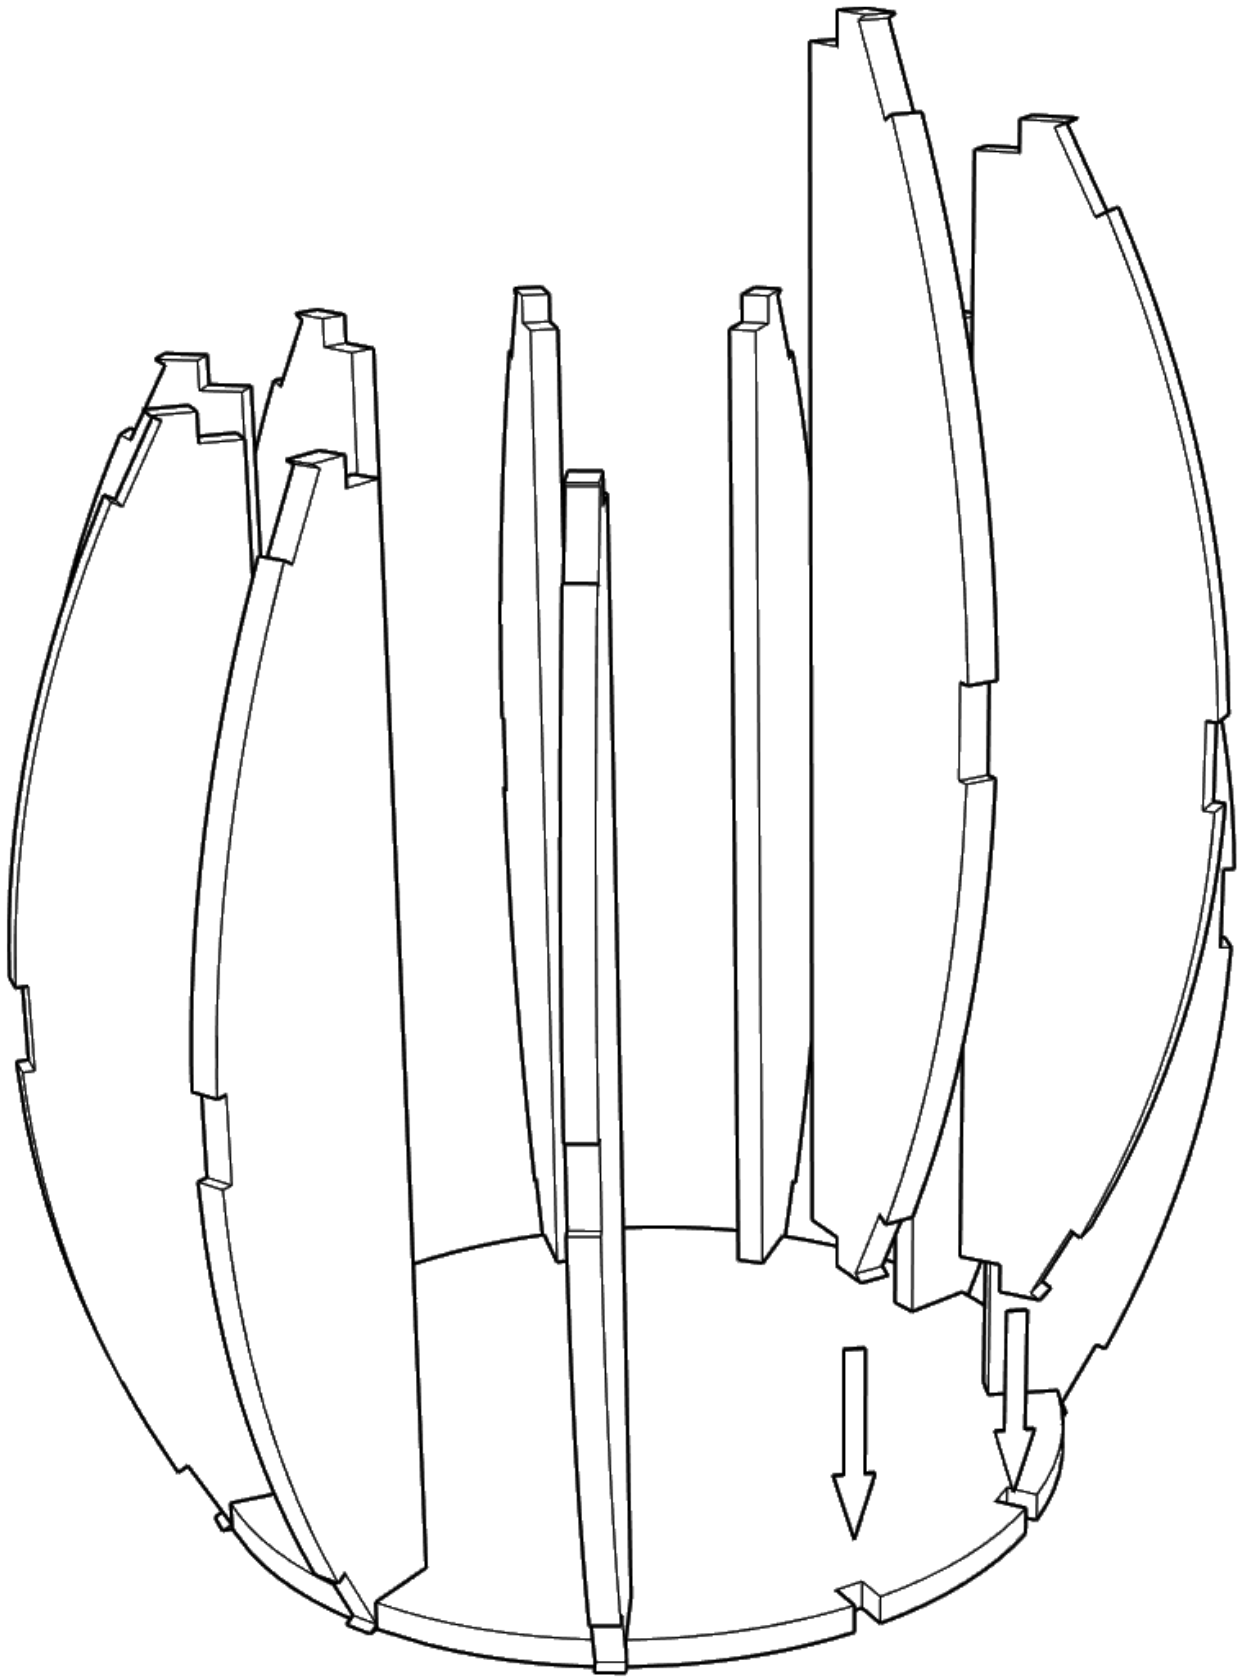


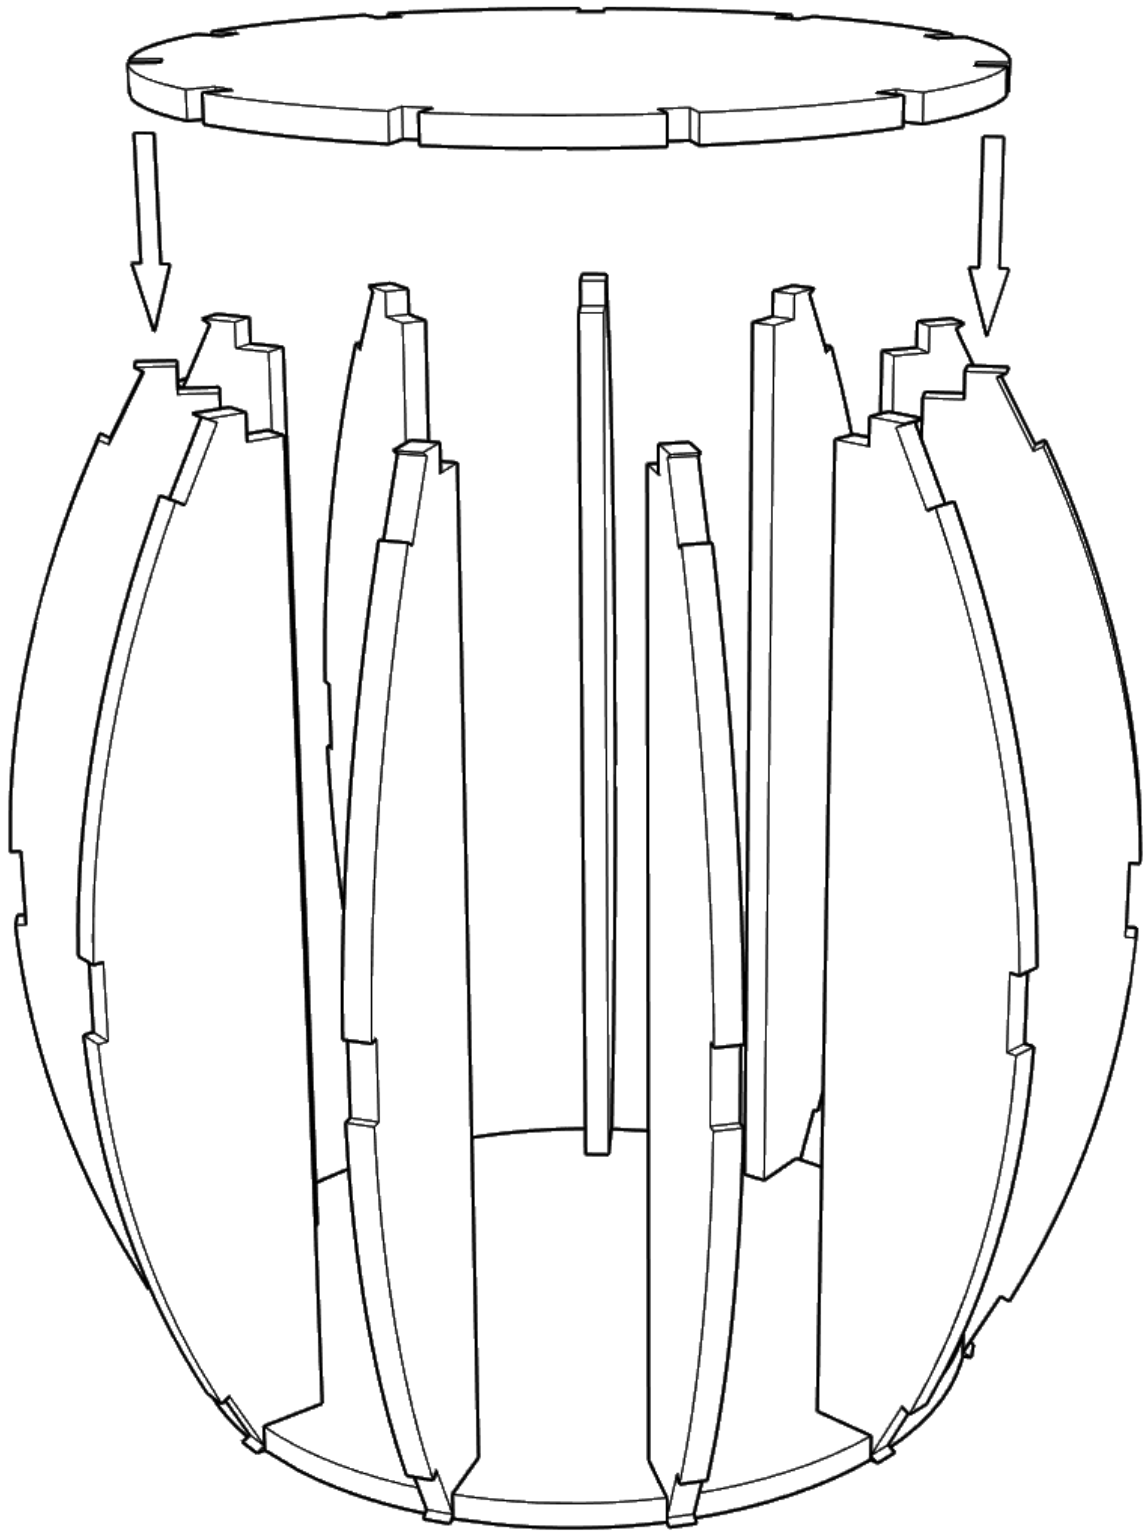

Зафиксировать с двух сторон скобами и саморезами.
(саморезы в комплект не входят).

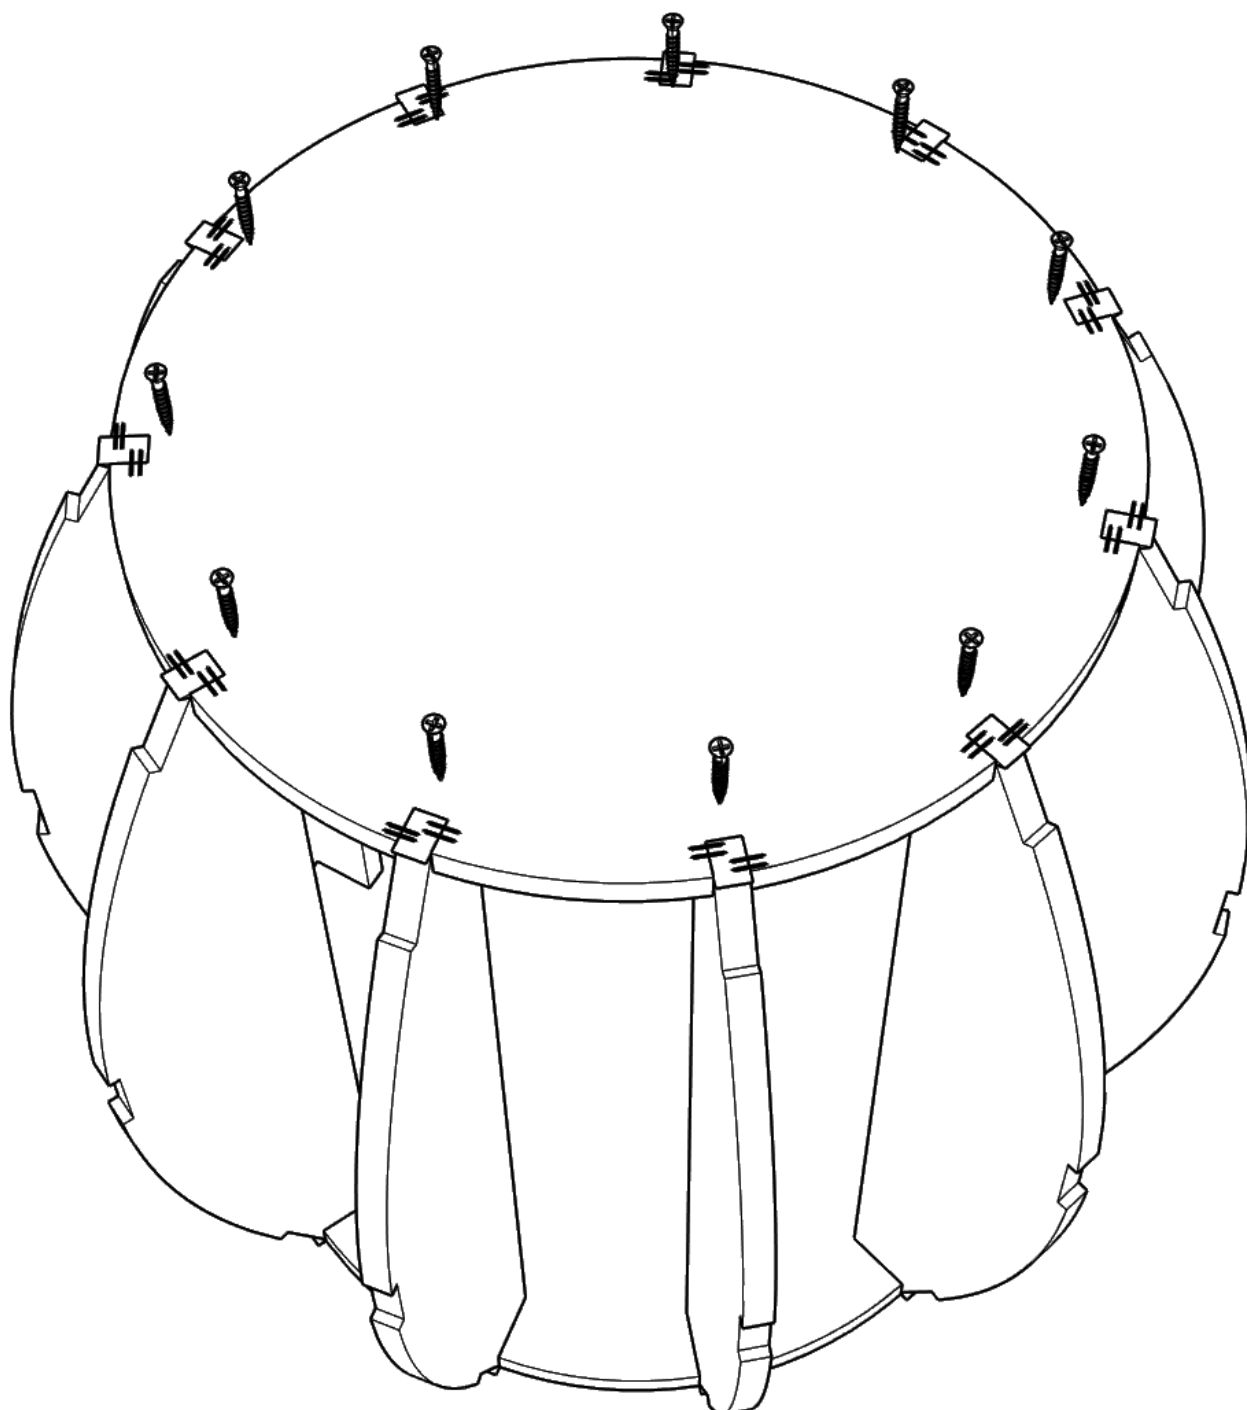


зафиксировать на каркасе скобами не менее 18 мм.

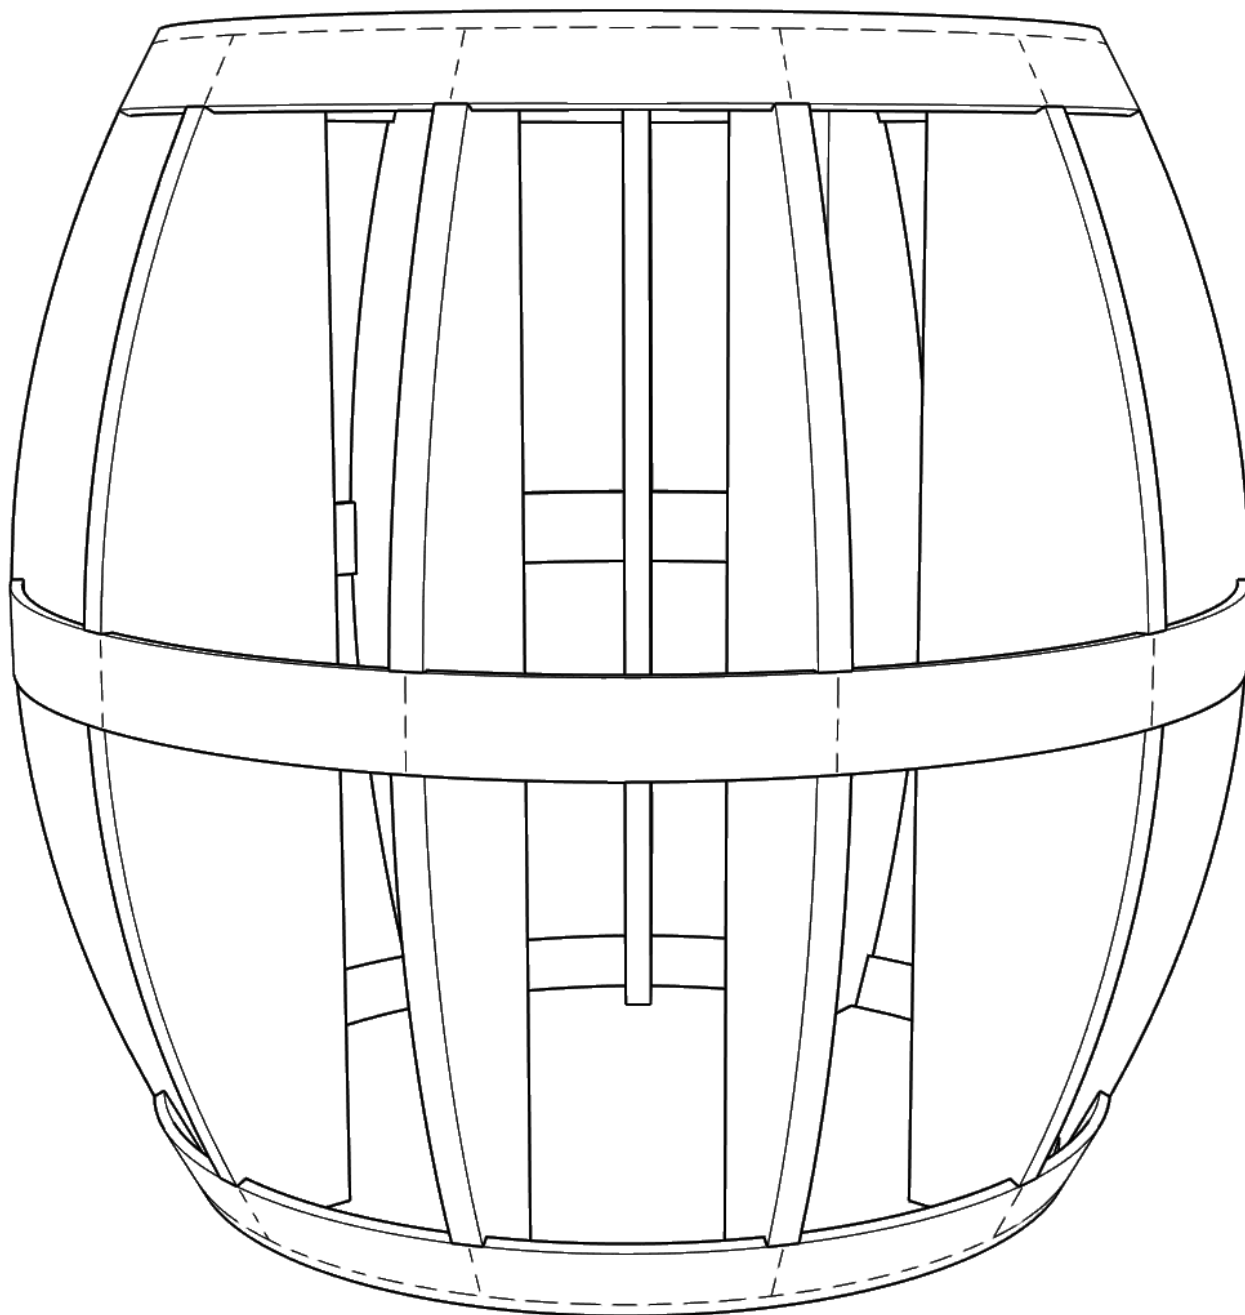

- При монтаже деталей толщиной 4 мм, настоятельно рекомендуется помещать их в ванну с горячей водой на 10-20 минут.

Детали: 1-14

зафиксировать на каркасе
скобами

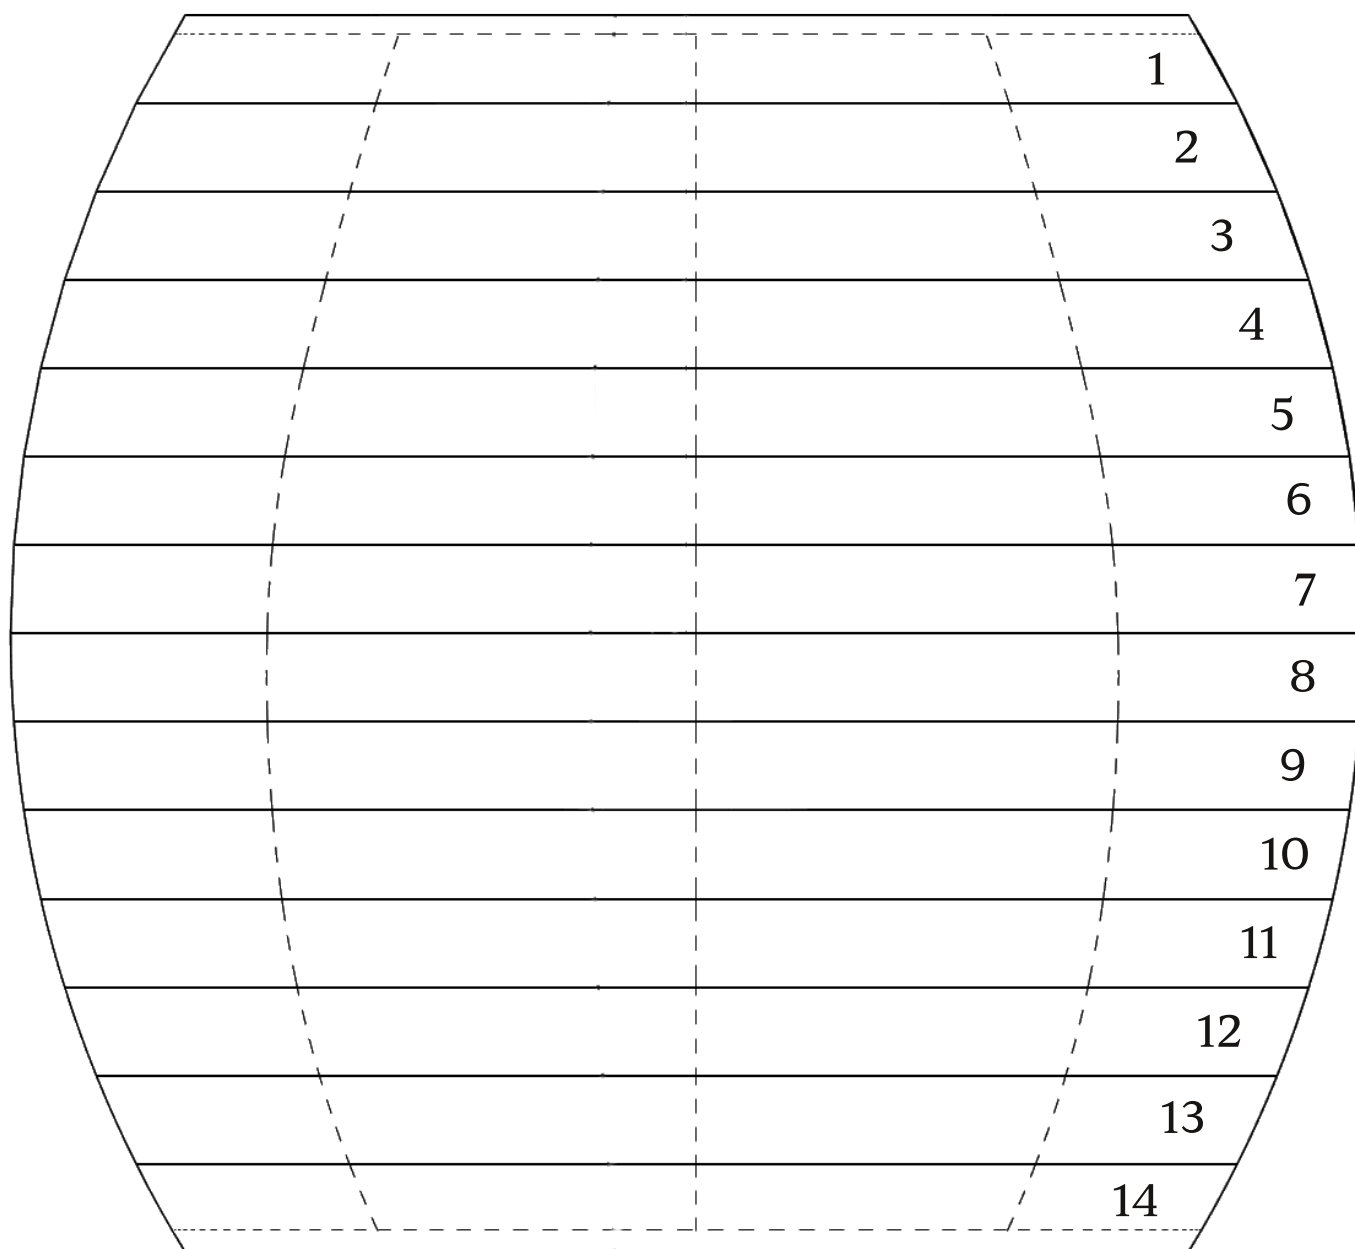

Габаритные размеры каркаса пуфа Drum

