

Инструкция по сборке каркаса стула Beck

---






---

● Подобные соединения фиксировать скобами с двух сторон


зафиксировать скобами  
с двух сторон

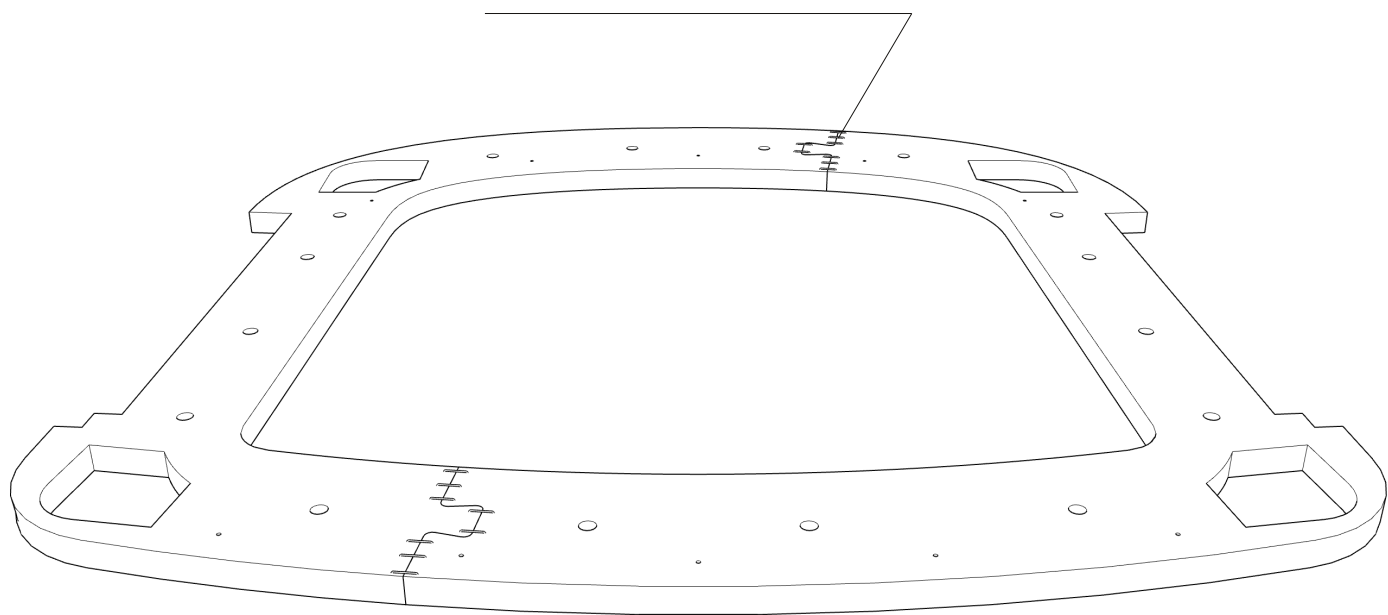

---

Детали: 1-4


зафиксировать винт-стяжками (x13)

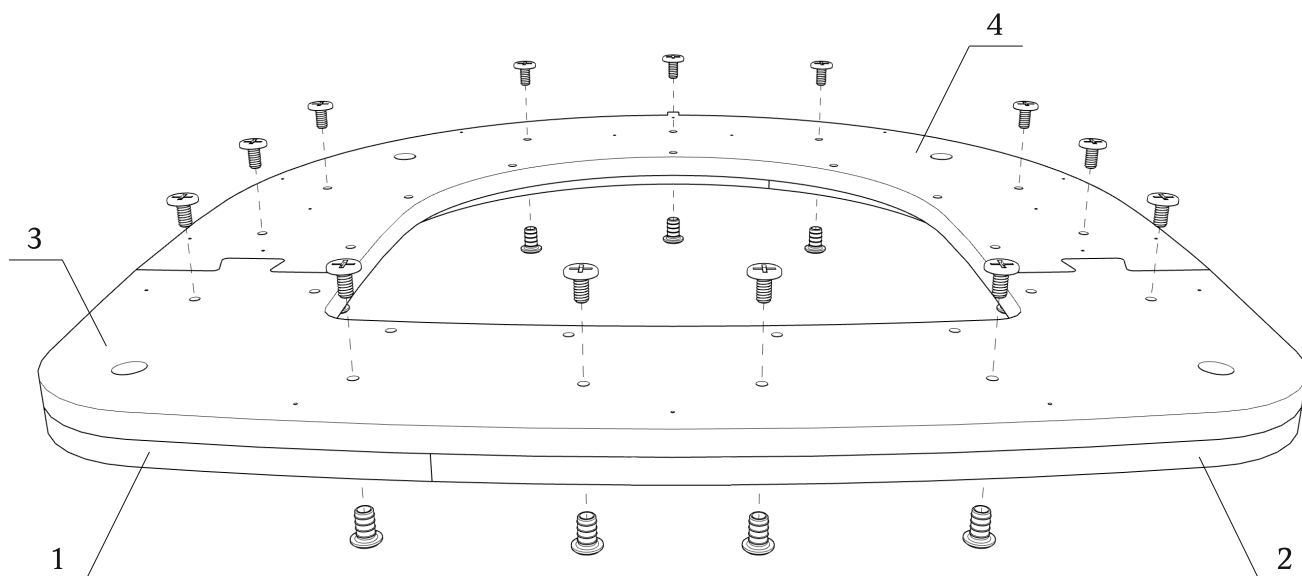

Детали: 5

зафиксировать саморезами 3,5x25(x7)


(в комплект не входят)

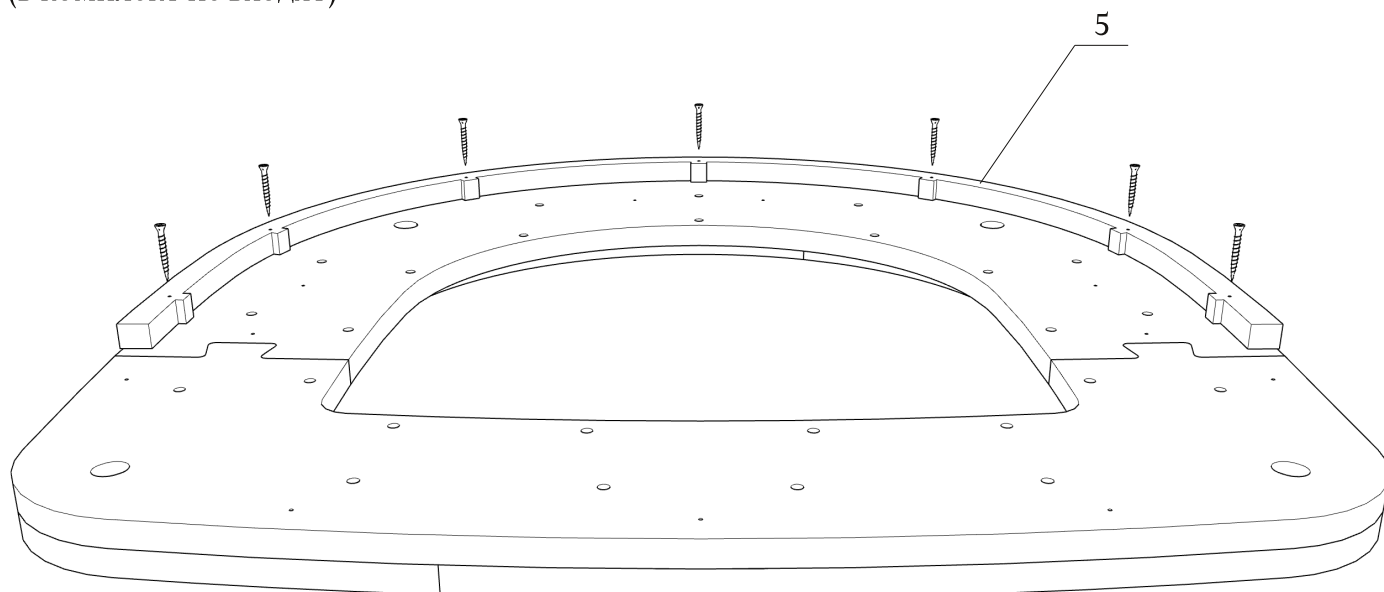

---


Детали: 6

зафиксировать на каркасе  
скобами (не менее 18 мм)

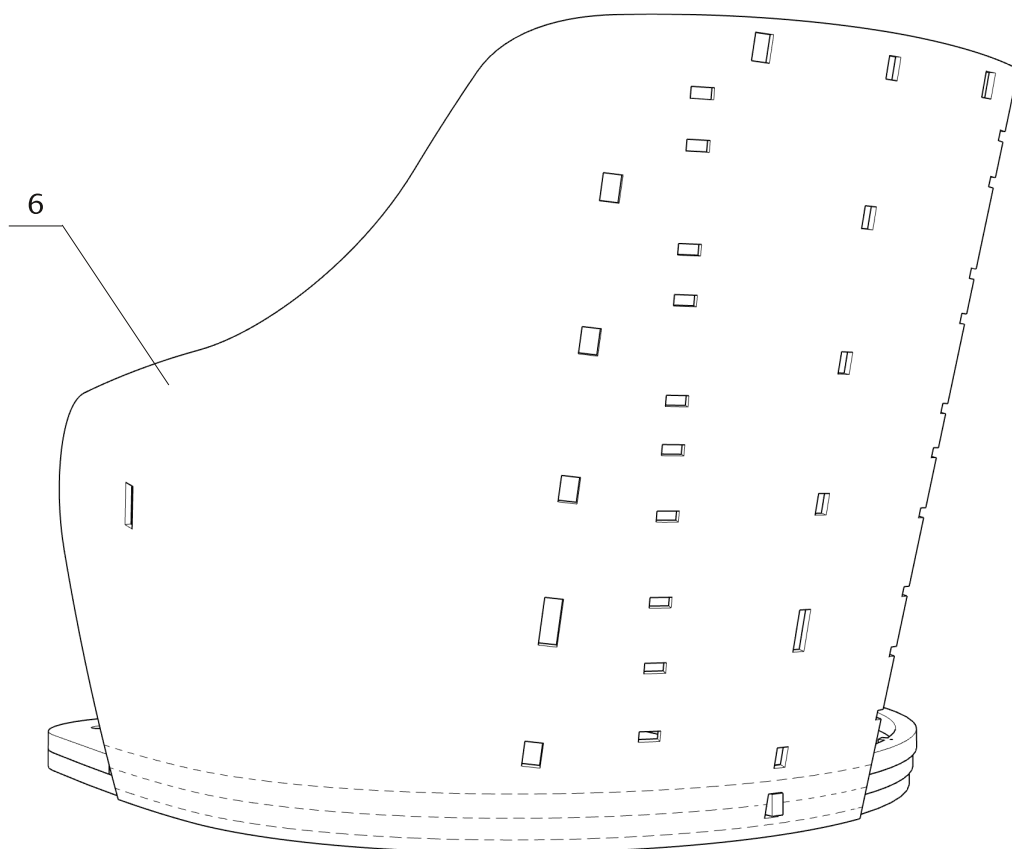

Детали: 8, 9


склеить и зафиксировать саморезами 2.5x25(x7)  
(в комплект не входят)

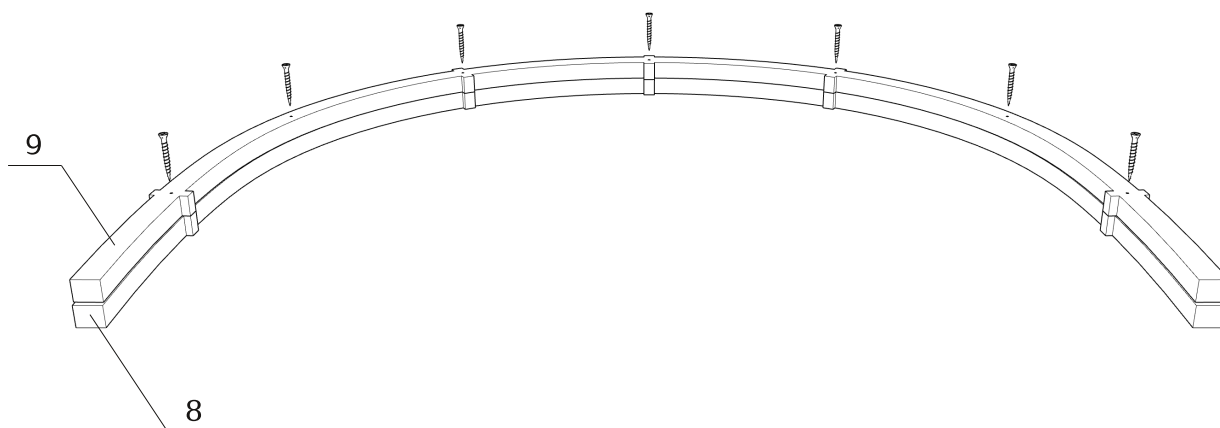

---


Детали: 7-13

зафиксировать на каркасе скобами

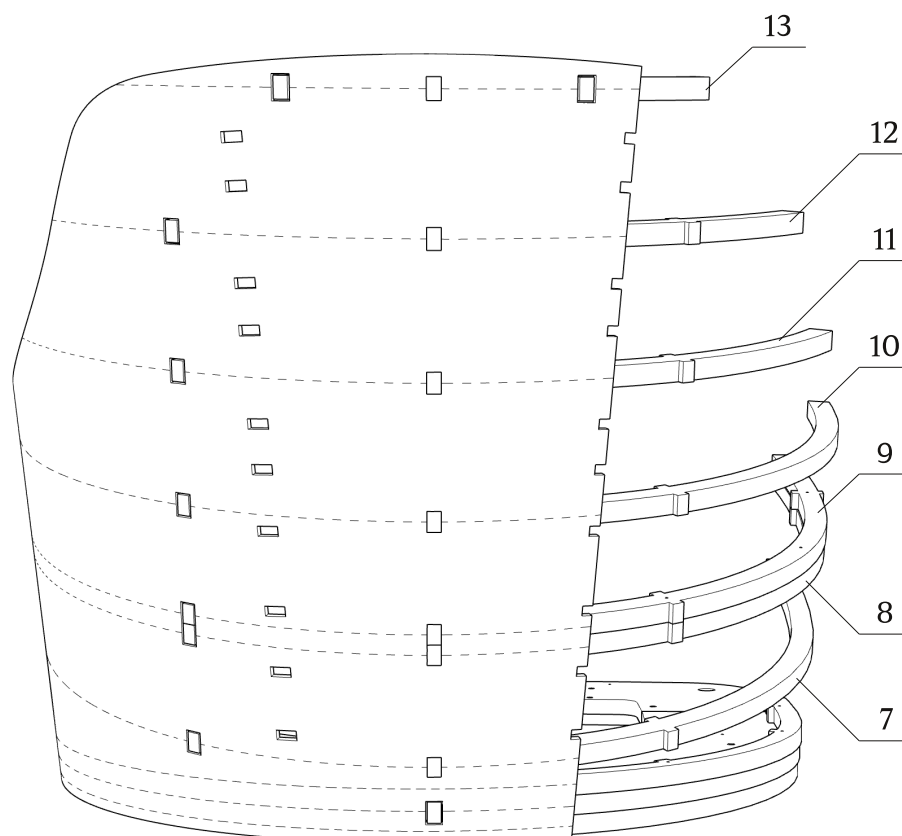


Детали: 14

зафиксировать на каркасе скобами

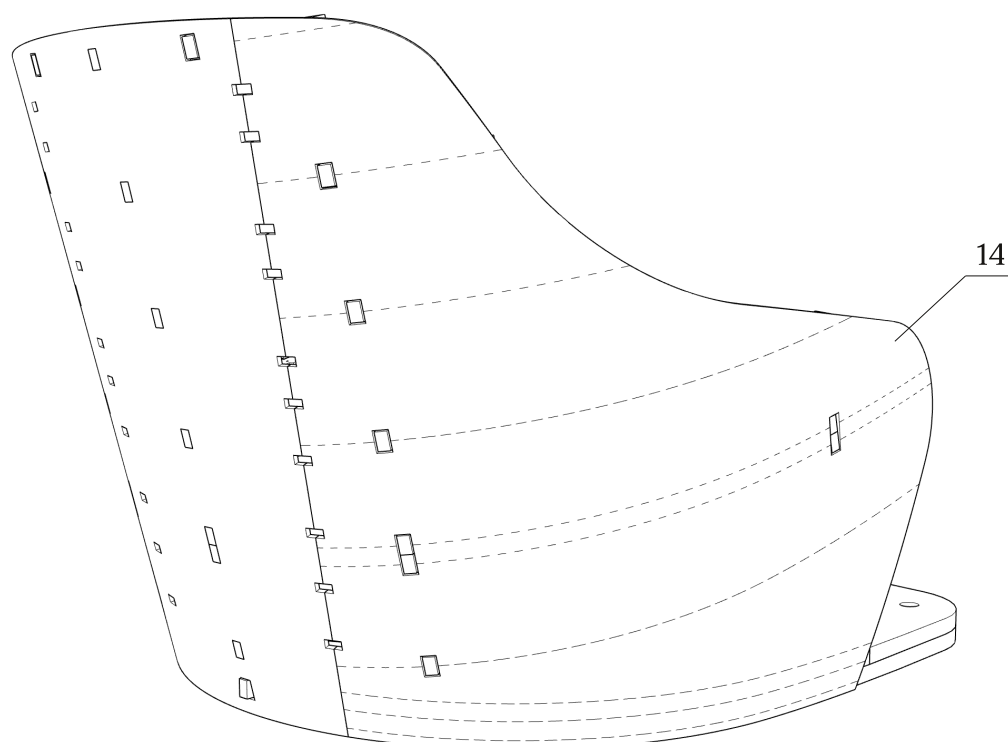


Деталь: 15-24

зафиксировать на каркасе  
скобами

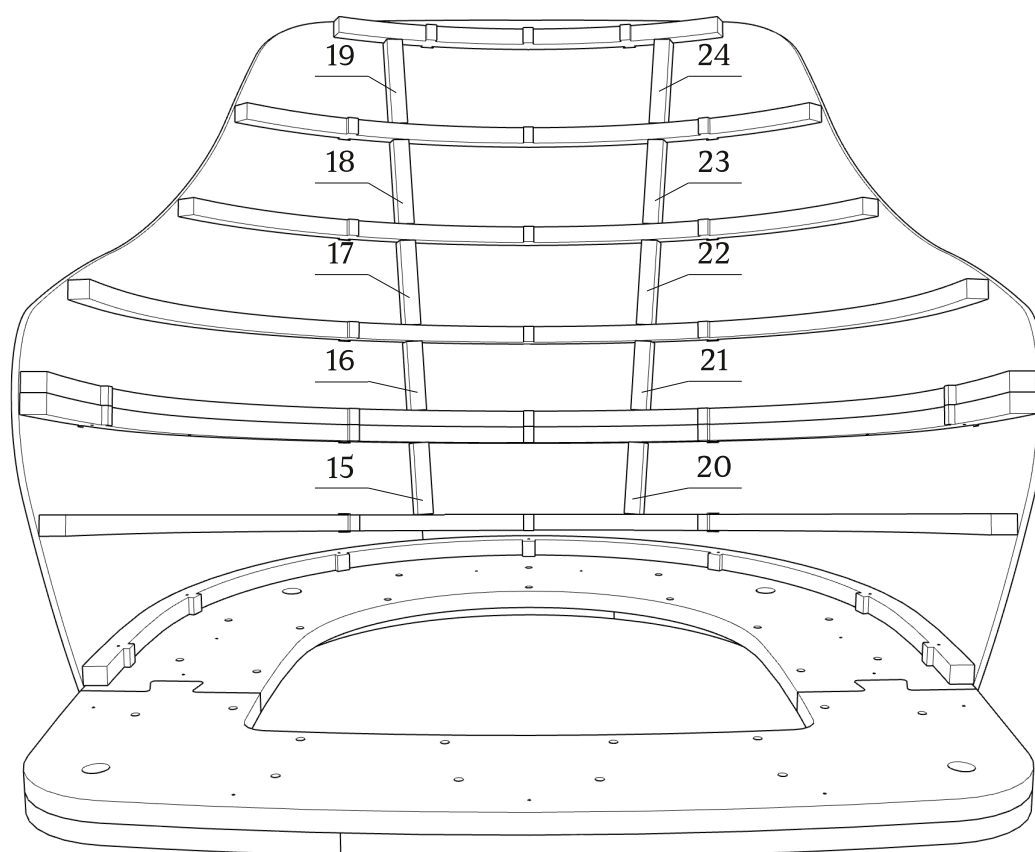

Деталь: 25-28


зафиксировать на каркасе  
скобами (не менее 18 мм)

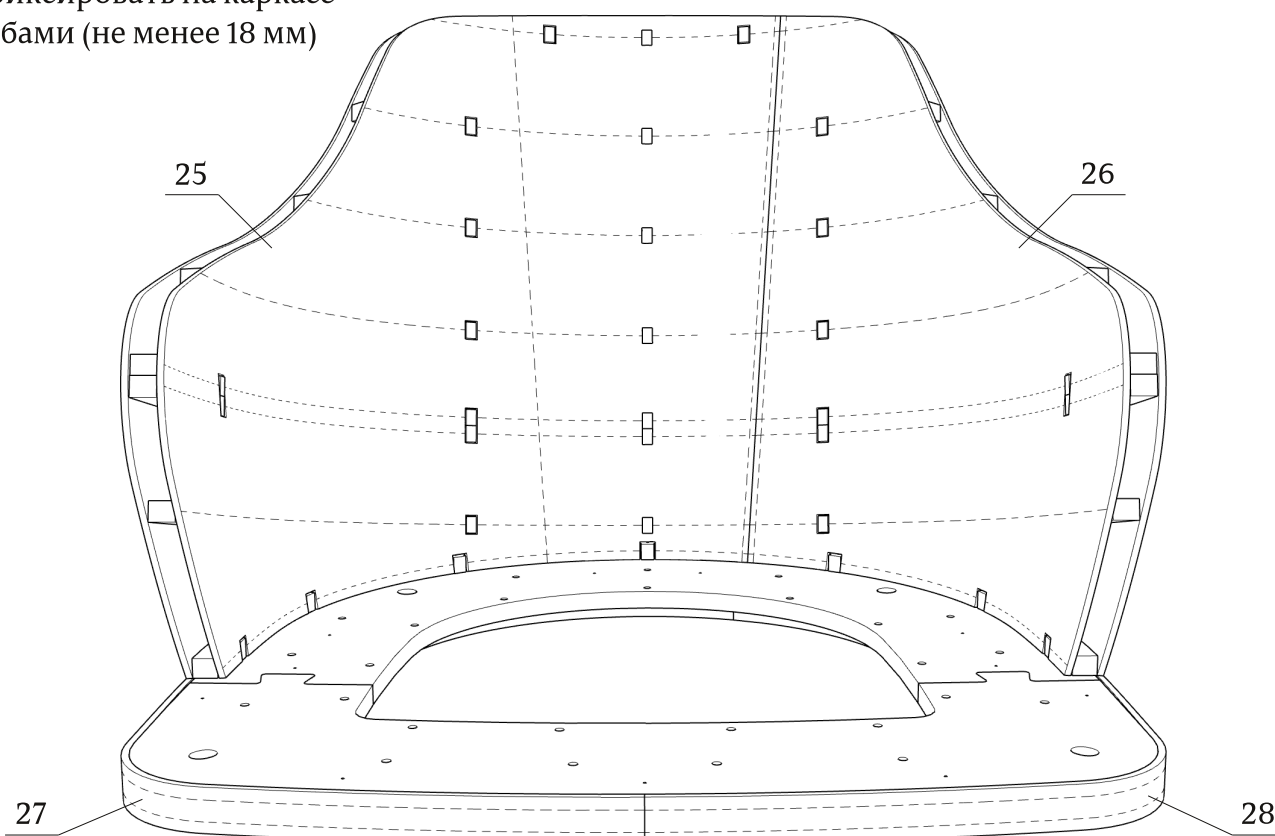


Деталь: 29, 30

- Основание подушки сиденья ( детали 29, 30 ) устанавливать полностью подготовленным и частично обтянутым.

установить стяжки (x13)  
зафиксировать клеем  
и скобами

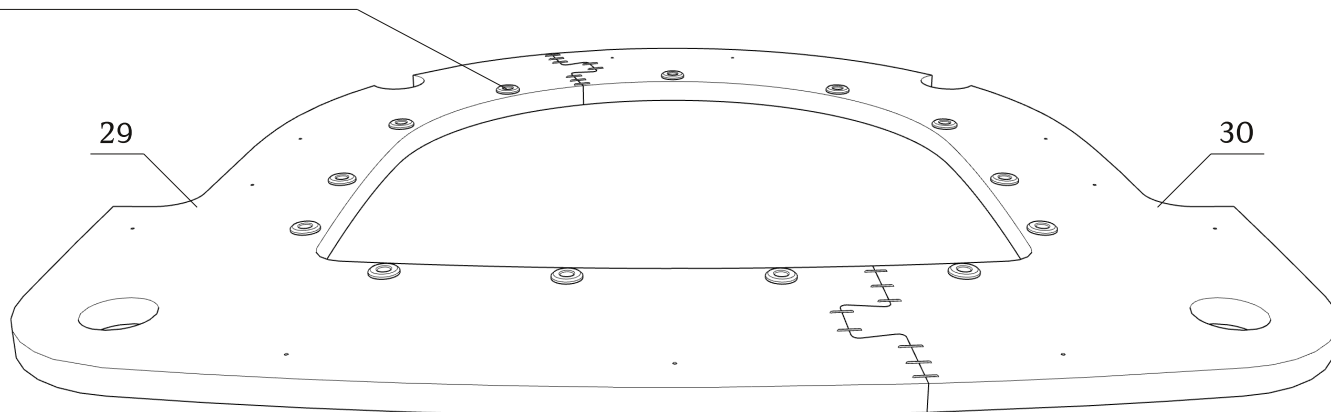

зафиксировать винтами (x13)

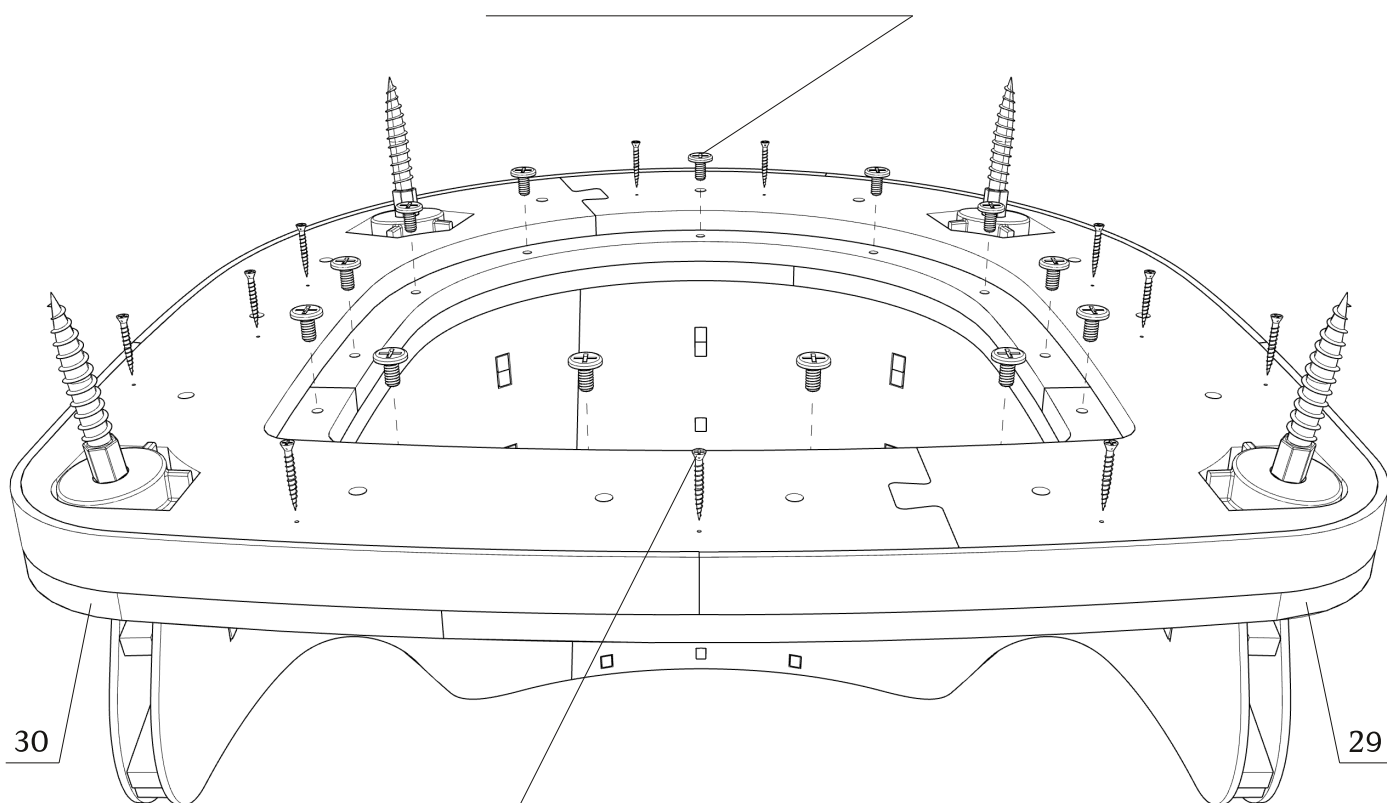


зафиксировать саморезами 3.5x35 (x11)  
(в комплект не входят)



---

Вариант установки ножек

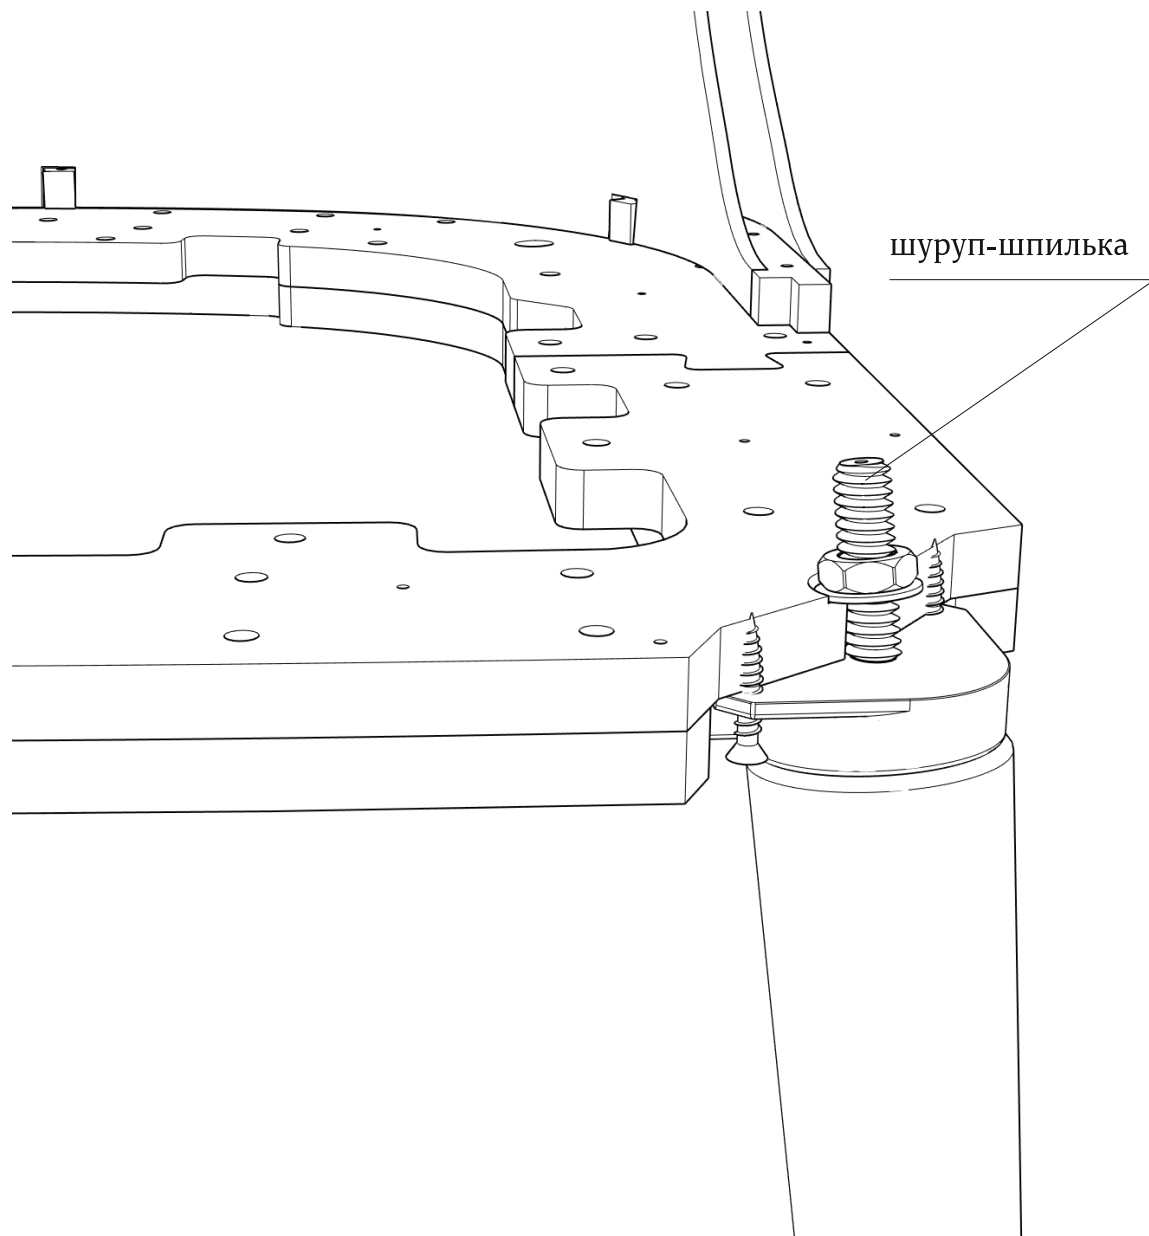

---

## Габаритные размеры каркаса стула Век

