

Инструкция по сборке каркаса стула Maly



Комплект поставки:

29 деталей толщиной 12 мм

винт-стяжка(x26)

6 деталей толщиной 4 мм

комплект ножек (по согласованию с заказчиком)

1

2

4

5

6

8

9

10

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

7

15

11

33

31

12

13

14


14

При засверливании деталей обращайте внимание на направление оси сверления- держитесь в габаритах детали!

- Рекомендуем применять клей на сопрягаемых поверхностях.
 - При монтаже деталей толщиной 4 мм, рекомендуется помещать их в ванну с горячей водой на 10-20 минут.


-
- Подобные соединения фиксировать скобами с двух сторон

зафиксировать скобами
с двух сторон

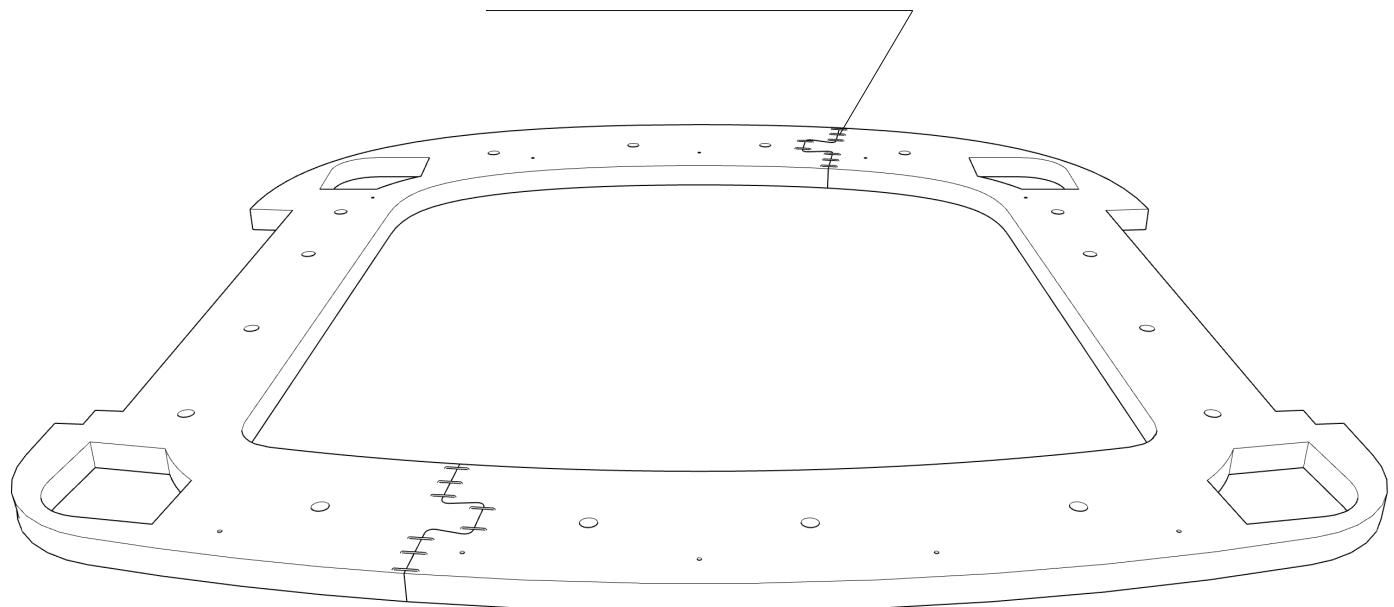

Детали: 1-4


зафиксировать винт-стяжками (x13)

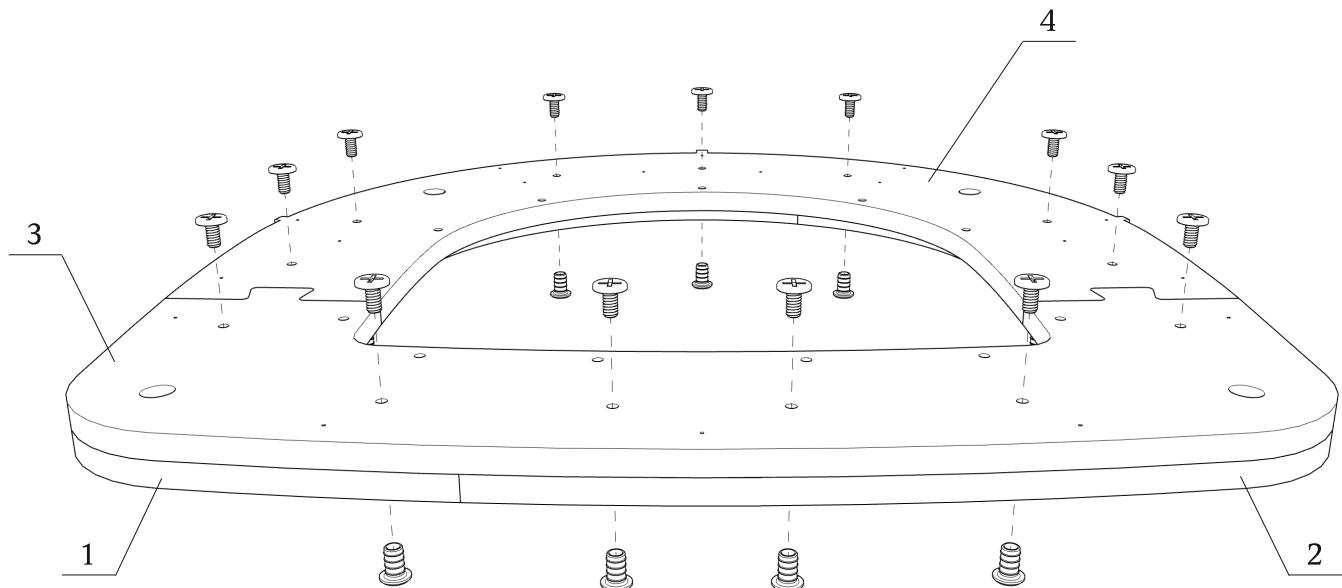

Детали: 5, 6


зафиксировать саморезами 3,5x35(x5)

(в комплект не входят)

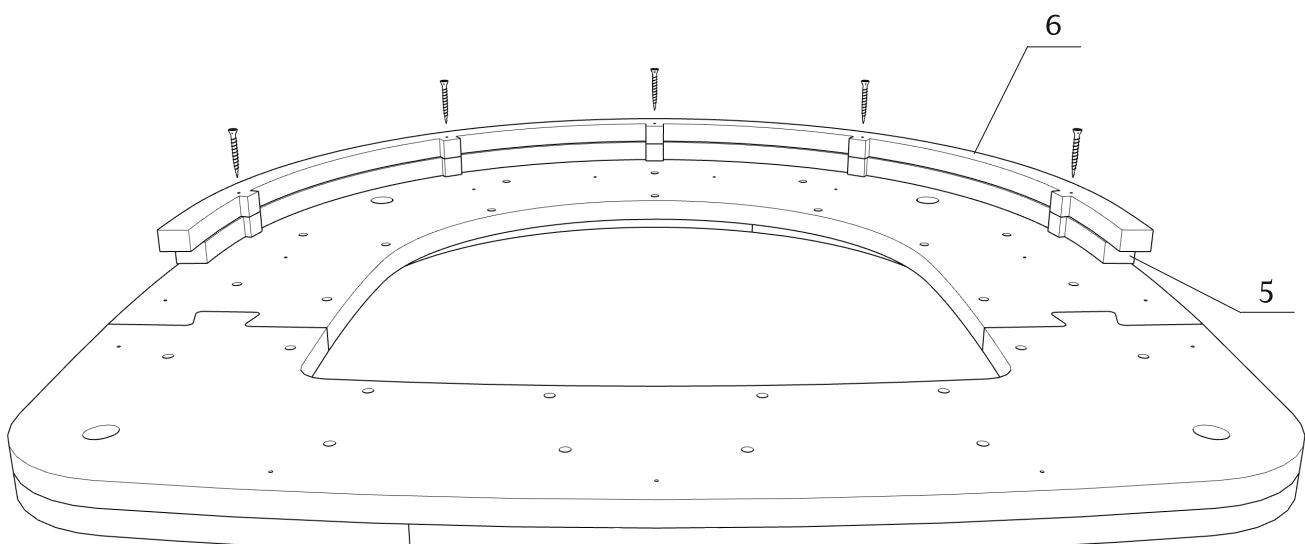


Детали: 7

закрепить на каркасе
скобами (не менее 18 мм)

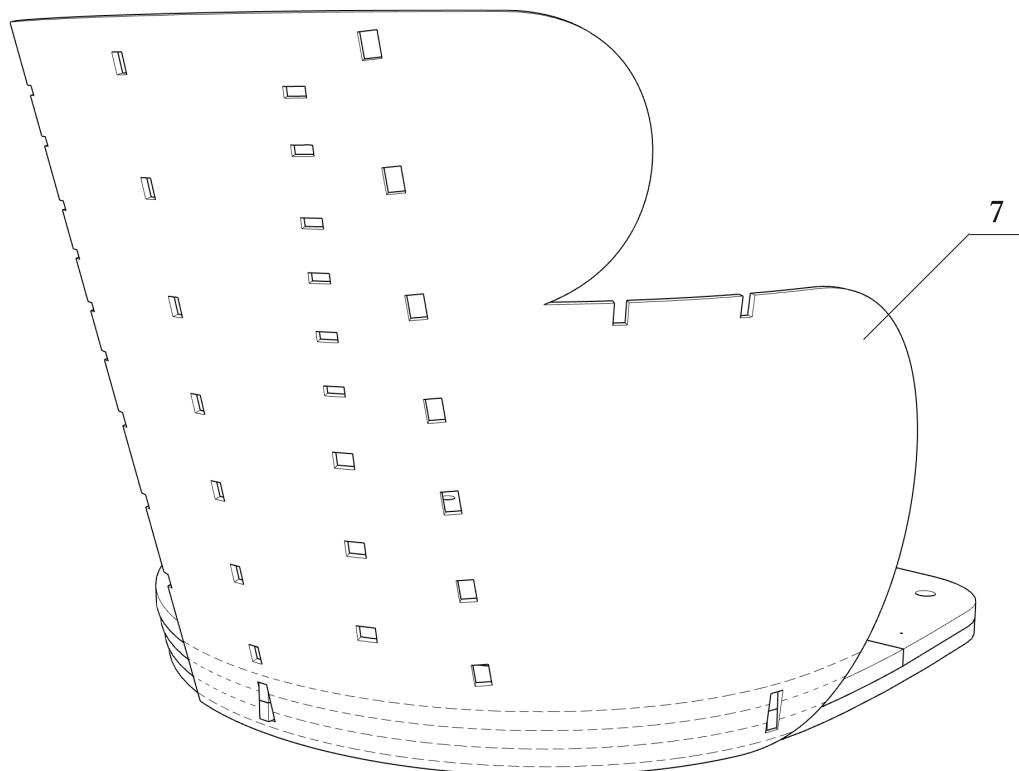


Детали: 8-14

закрепить скобами

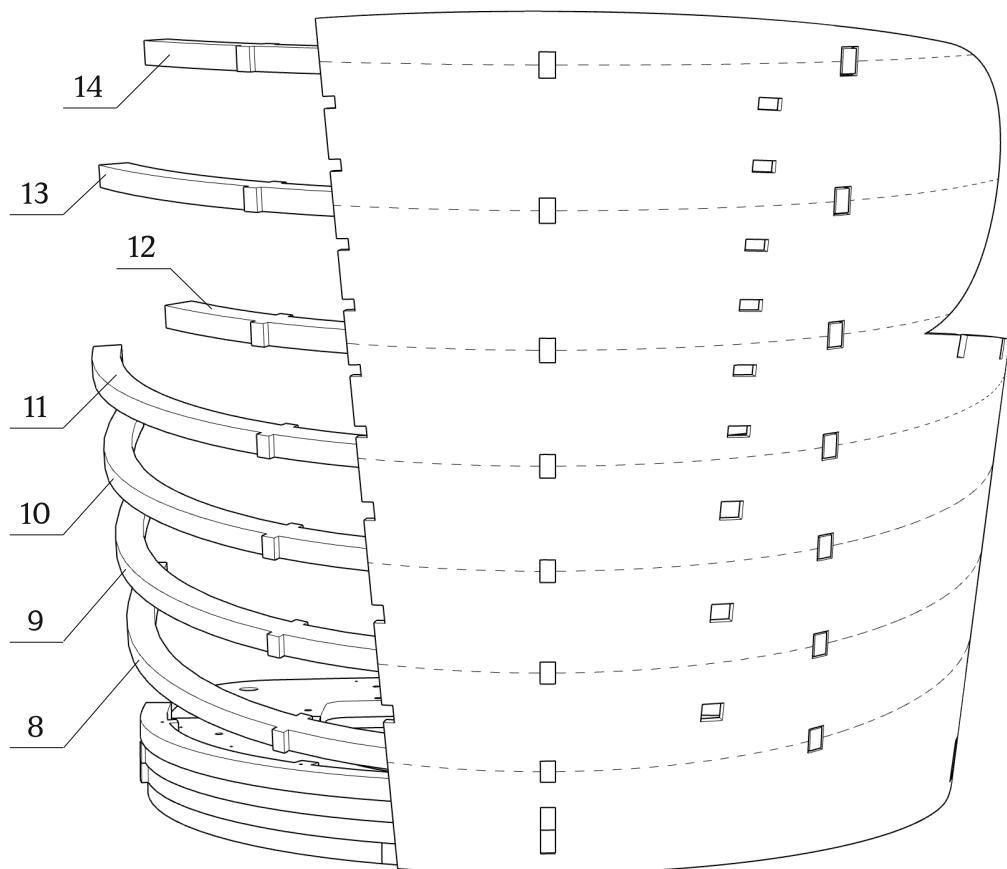


Детали: 15

зафиксировать на каркасе скобами

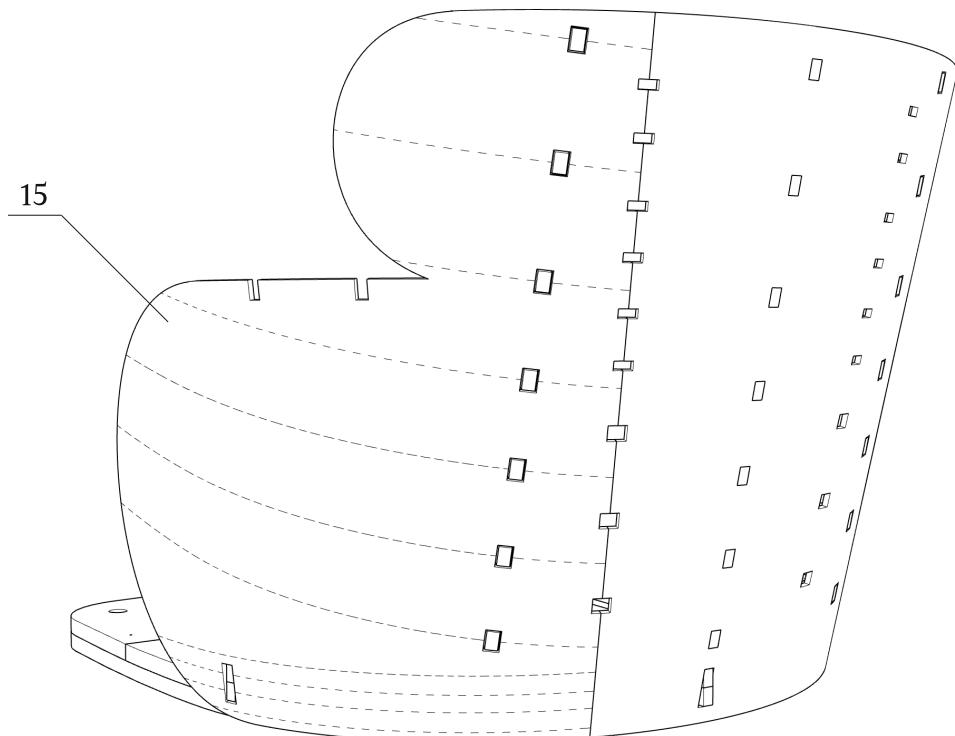


Детали: 16-27

зафиксировать на каркасе
скобами

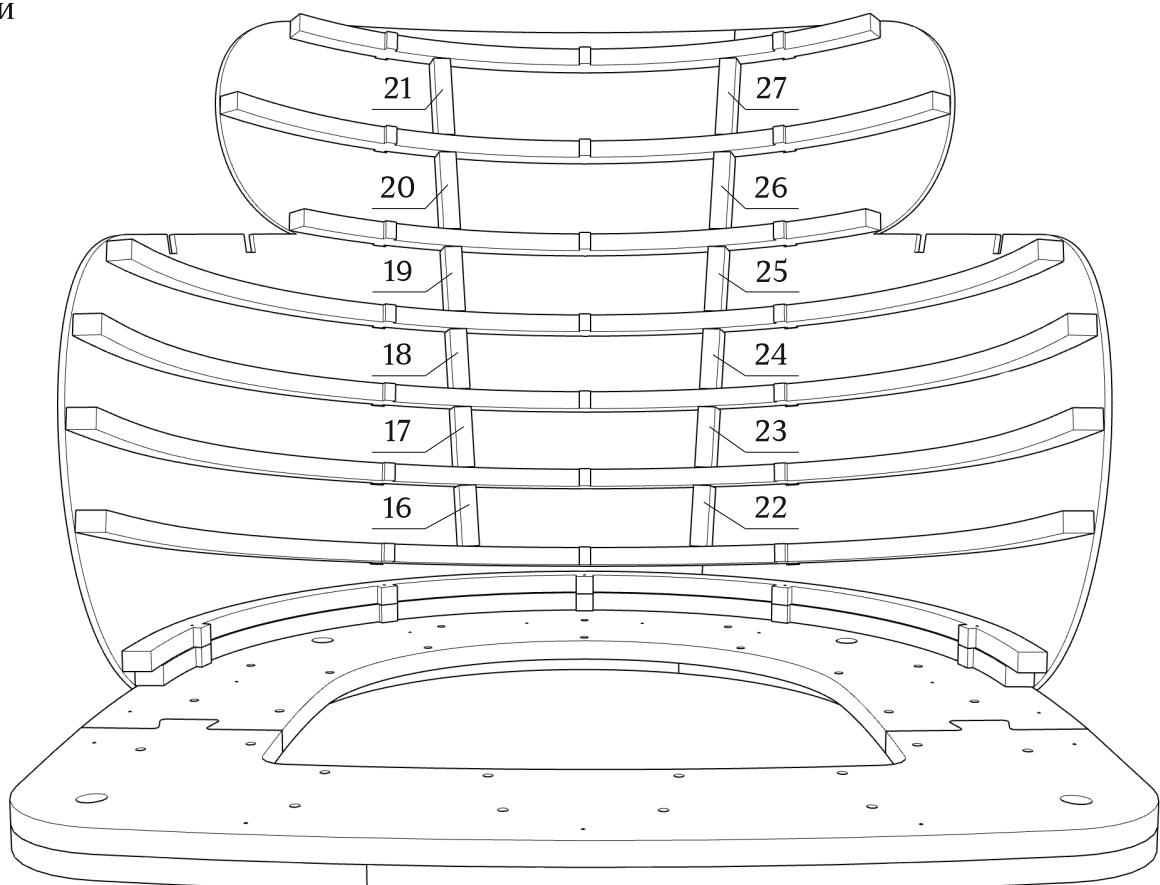

Деталь: 28-33


закрепить на каркасе
скобами (не менее 18 мм)

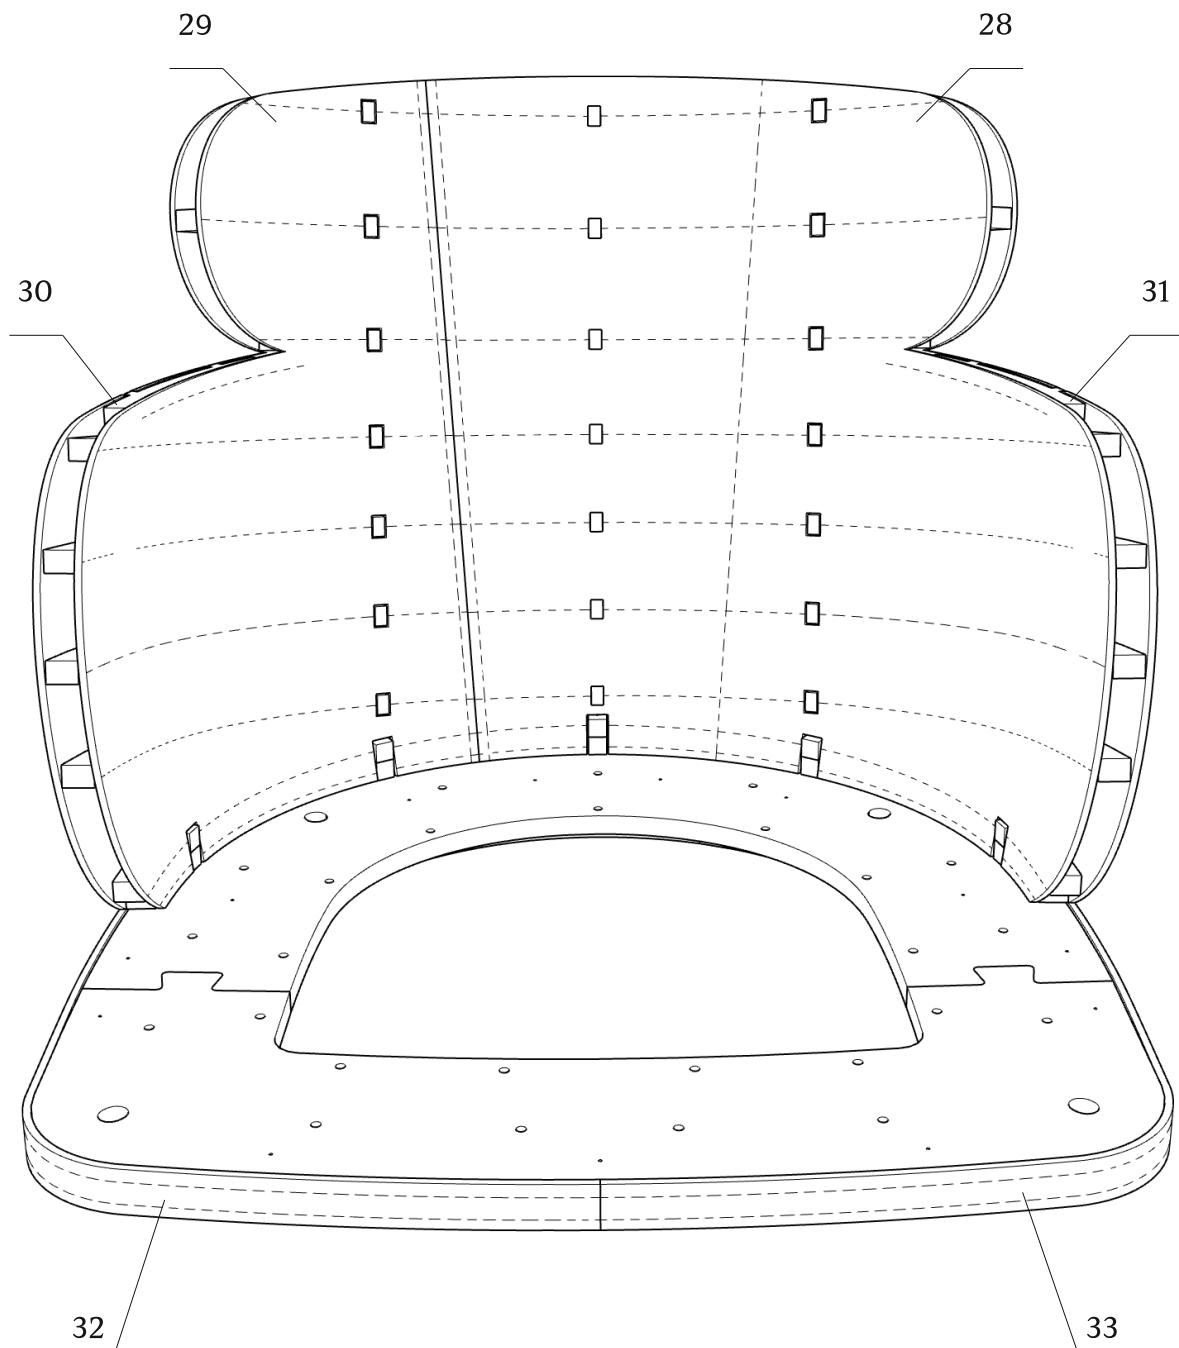


Деталь: 34, 35

- Основание подушки сиденья (детали 34, 35) устанавливать полностью подготовленным и частично обтянутым.

установить стяжки (x13)
зафиксировать kleem
и скобами

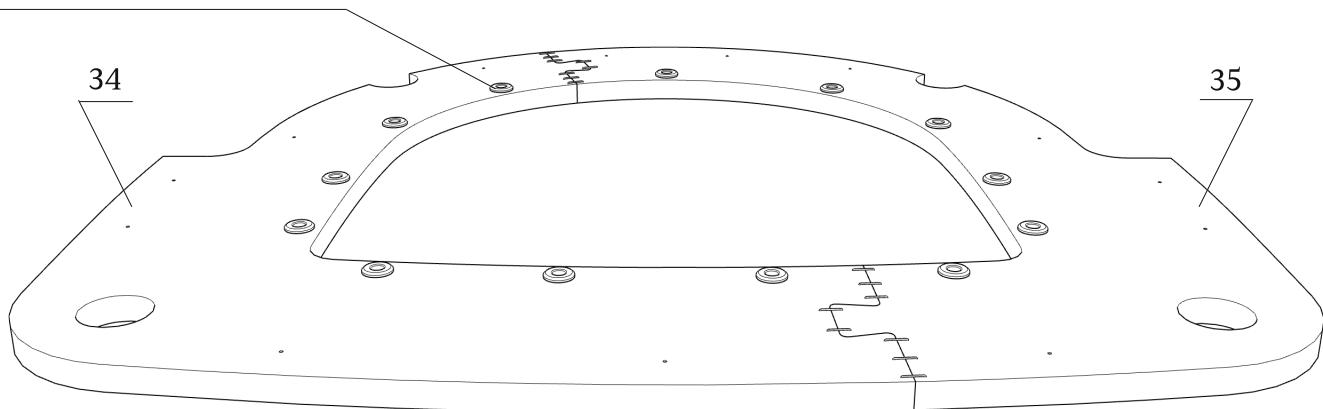


зафиксировать винтами (x13)

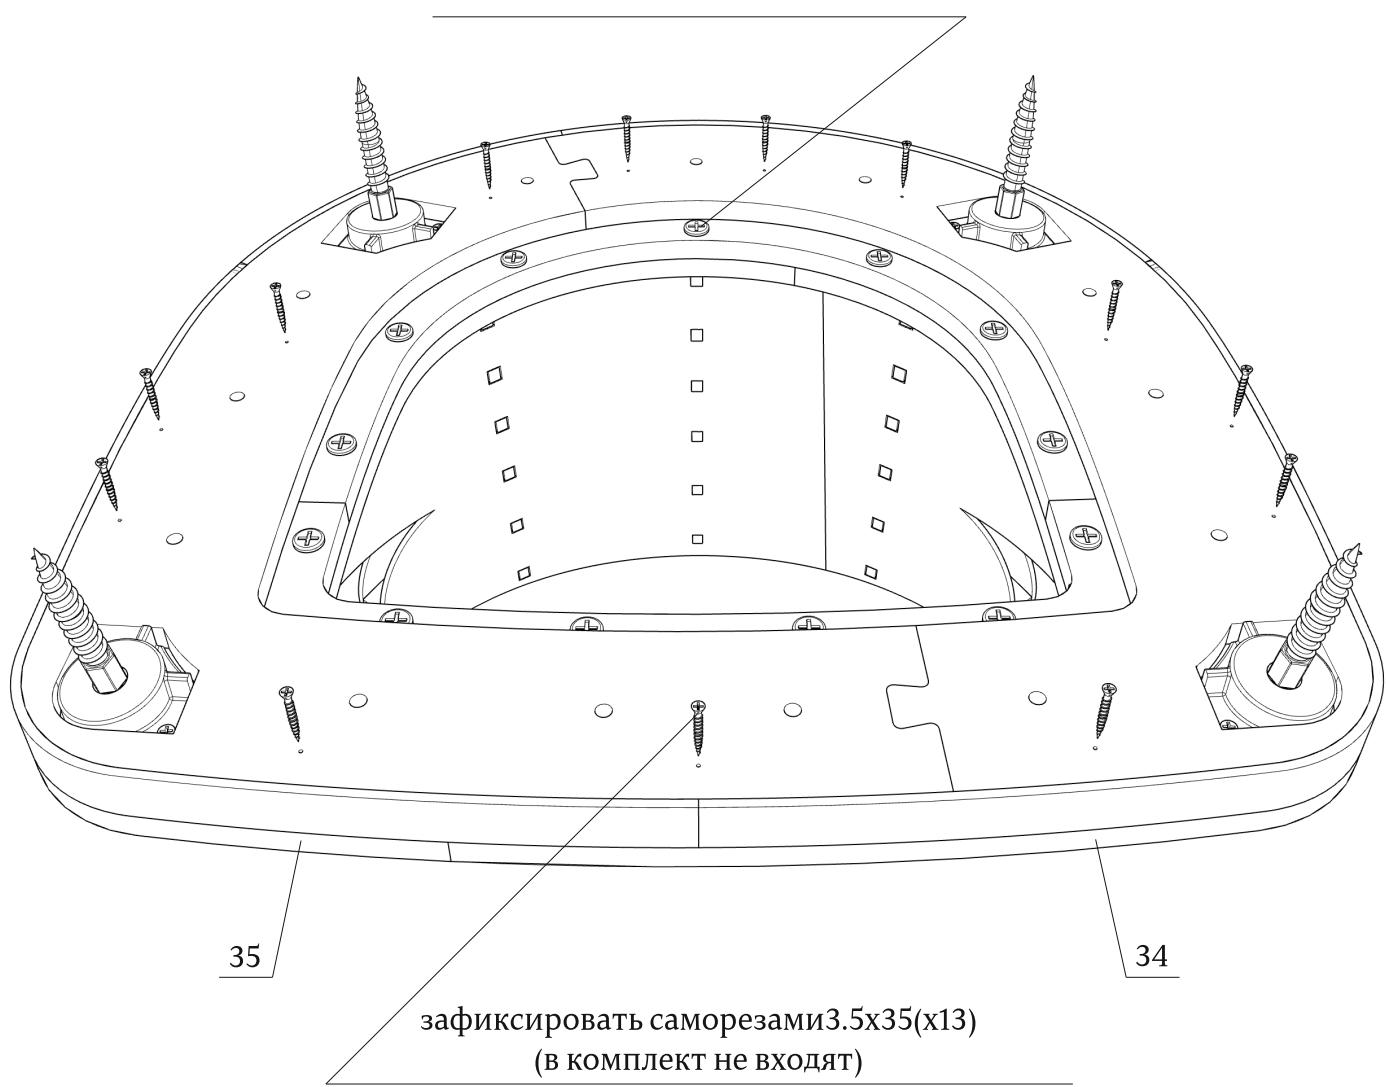

зафиксировать саморезами 3.5x35(x13)
(в комплект не входят)

Вариант установки ножек

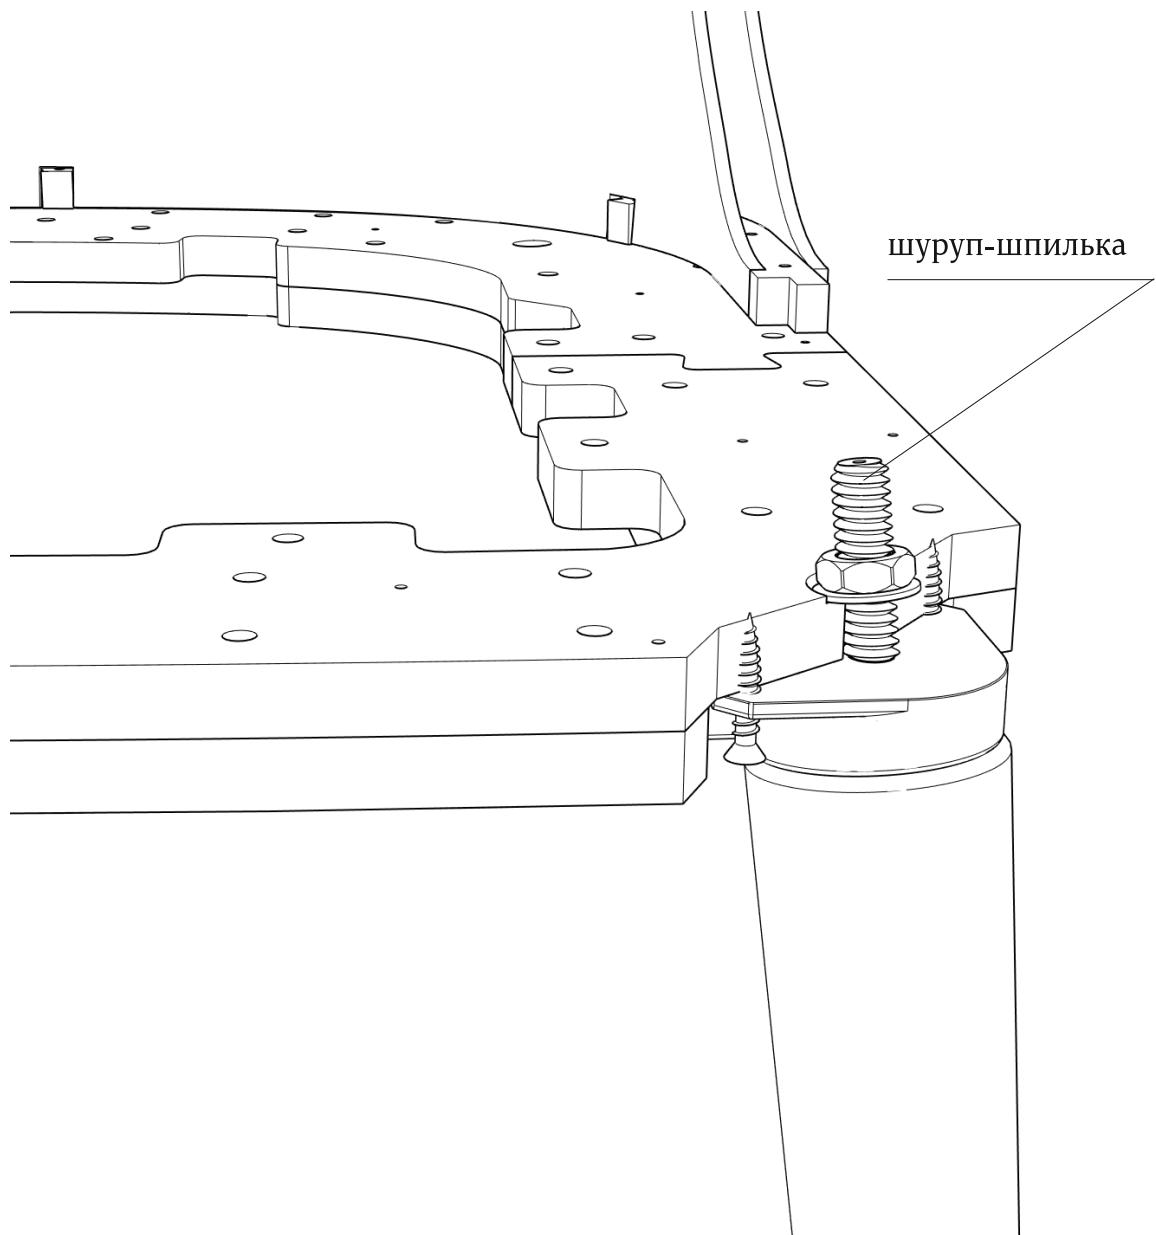

Габаритные размеры каркаса стула Maly

