

Инструкция по сборке каркаса дивана Monk 2



Комплект поставки:
35 деталей толщиной 12 мм
12 деталей толщиной 4 мм
4 ножи(по согласованию с заказчиком)

евровинт 7x40(x148)
евровинт 7x60(x16)

3 4
8 7
9
1 10 11 2
5 6
14 20
17
13 12 15 16 18 22
25
24 23 26 19 21
33
34
35
27 28 29 30 31 32

39

37

36

38

40

41

43

44

42

46


47

45


При засверливании деталей обращайтесь внимание на направление оси сверления-держитесь в габаритах детали!

● При монтаже деталей толщиной 4 мм, настоятельно рекомендуется помещать их в ванну с горячей водой на 10-20 минут.


Детали: 1,2,3,4,5,6

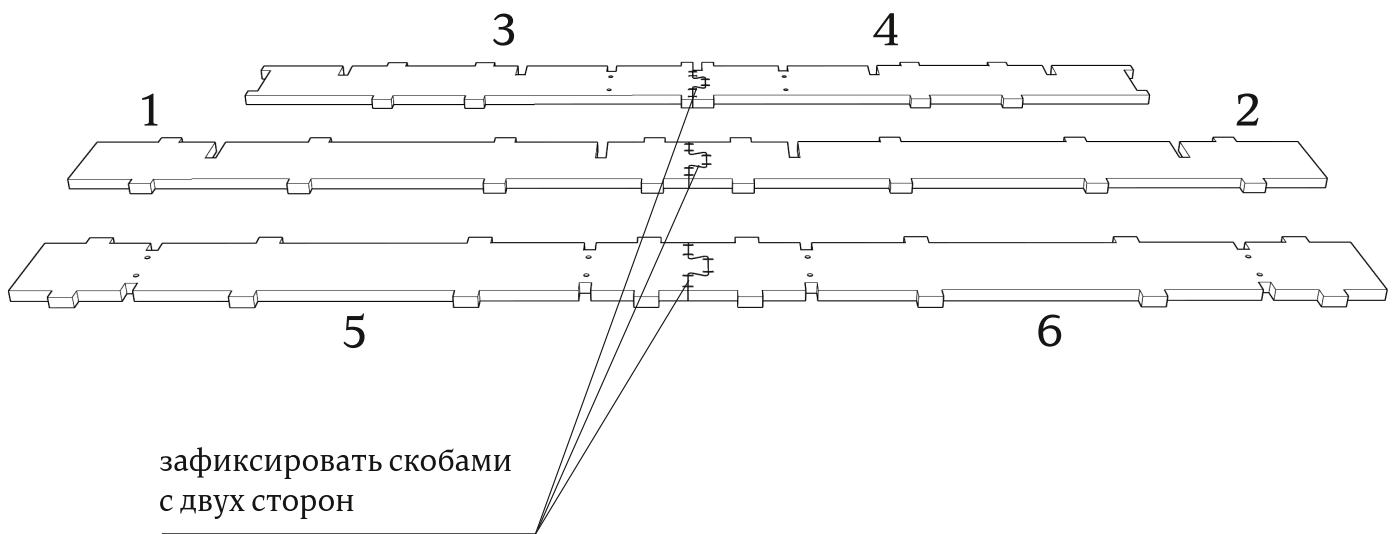


Детали: 1,2,3,4,7,8

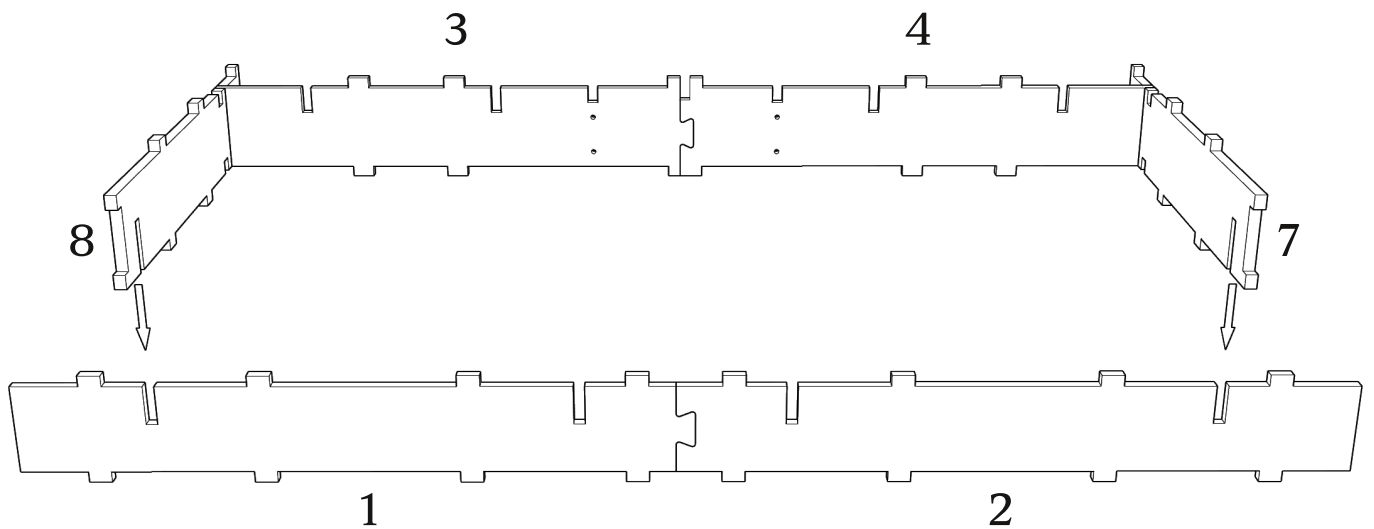

Детали: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11


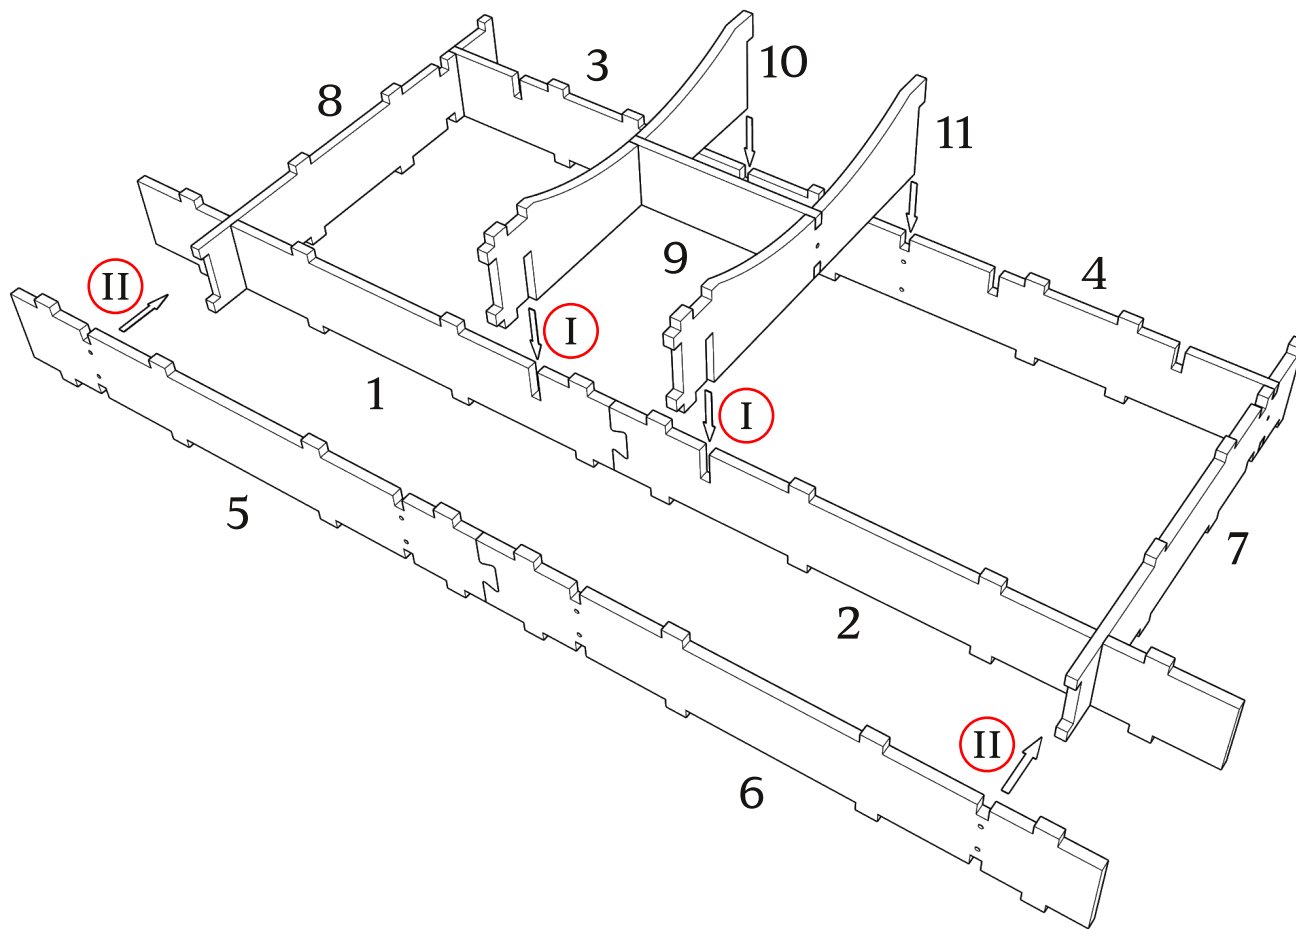


Детали: 12,13,14,15

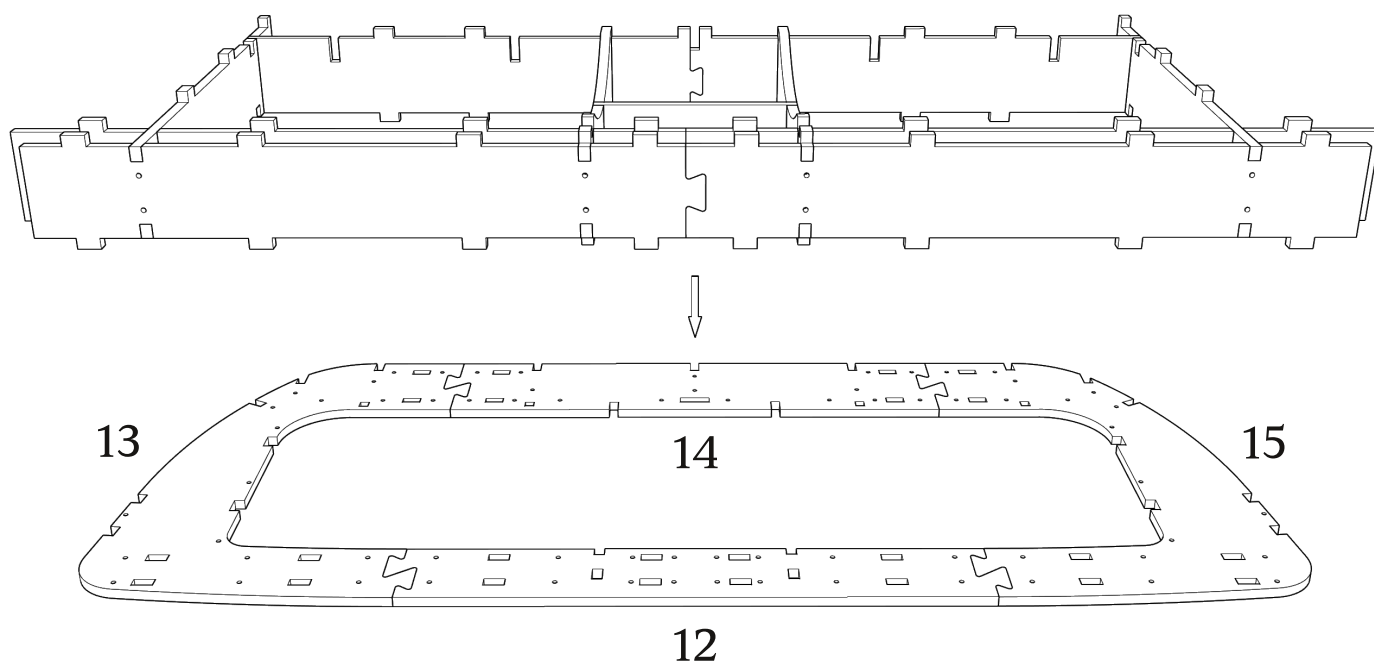


Детали: 16,17,18,19,20,21


сверление глубиной 45 мм. D5
евровинт 7x40(x4)

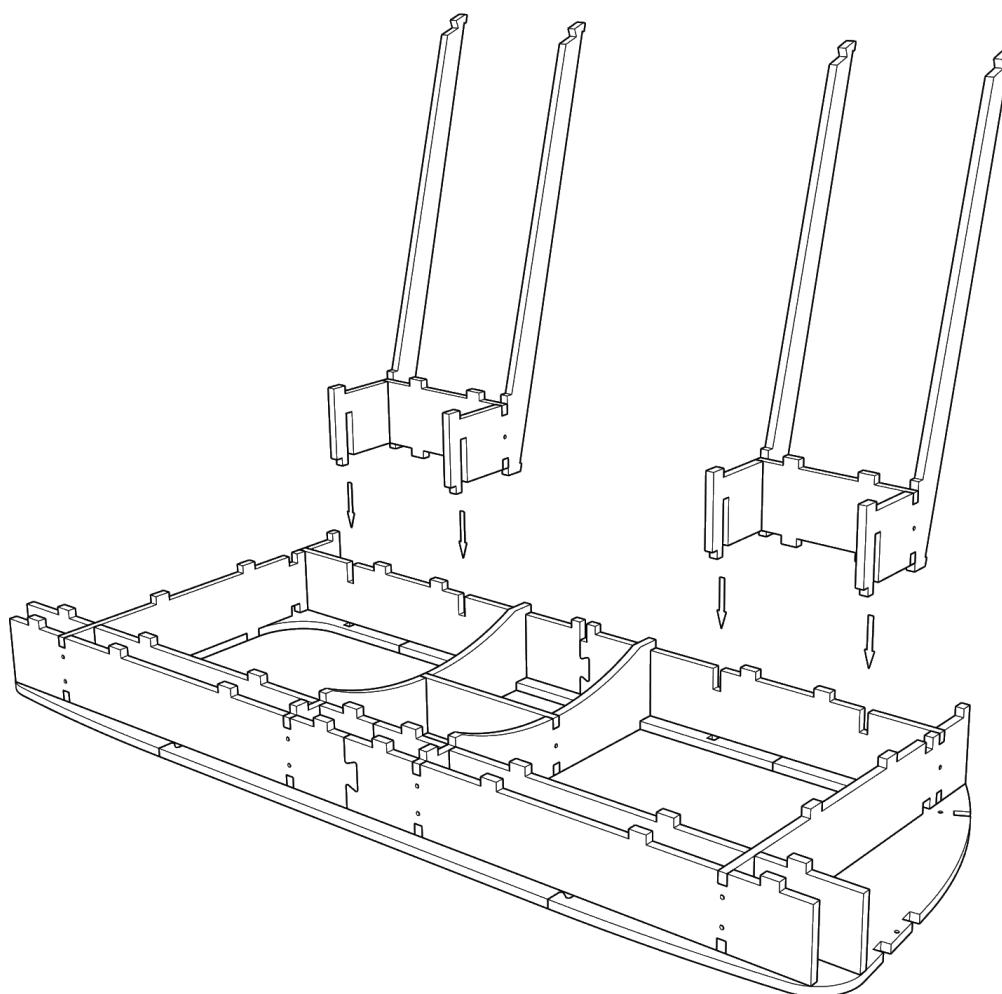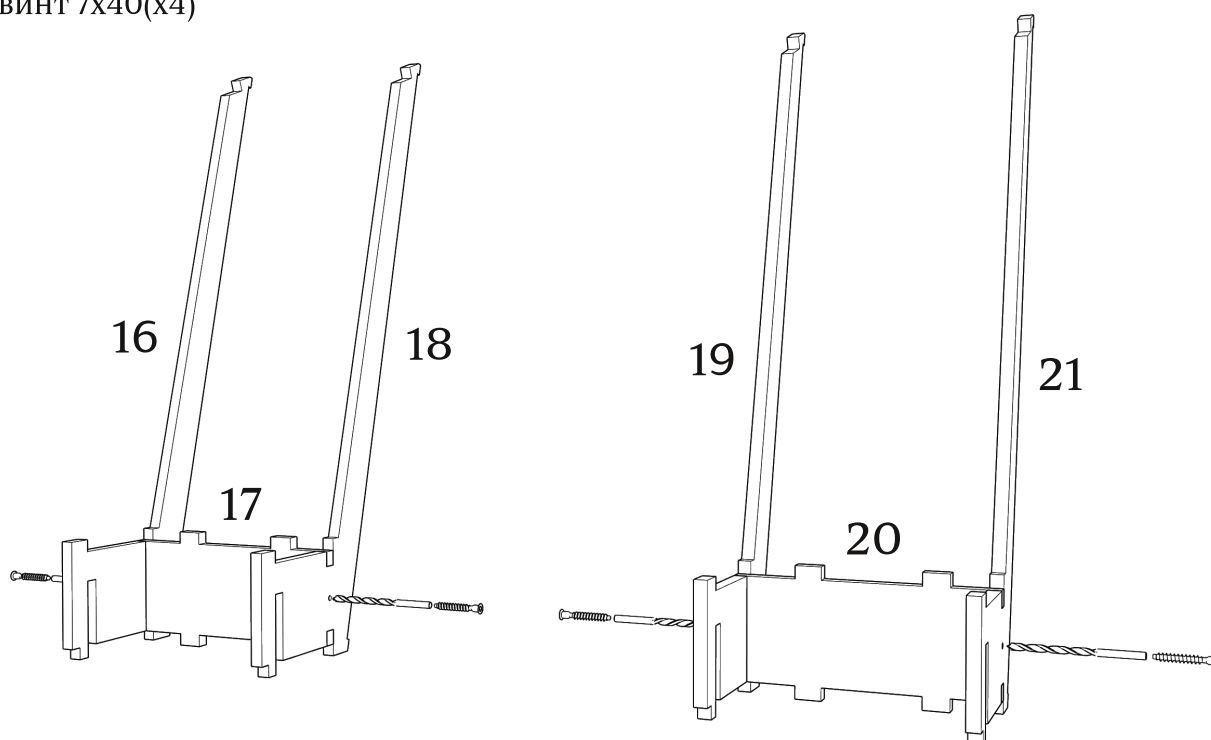


Деталь: 22

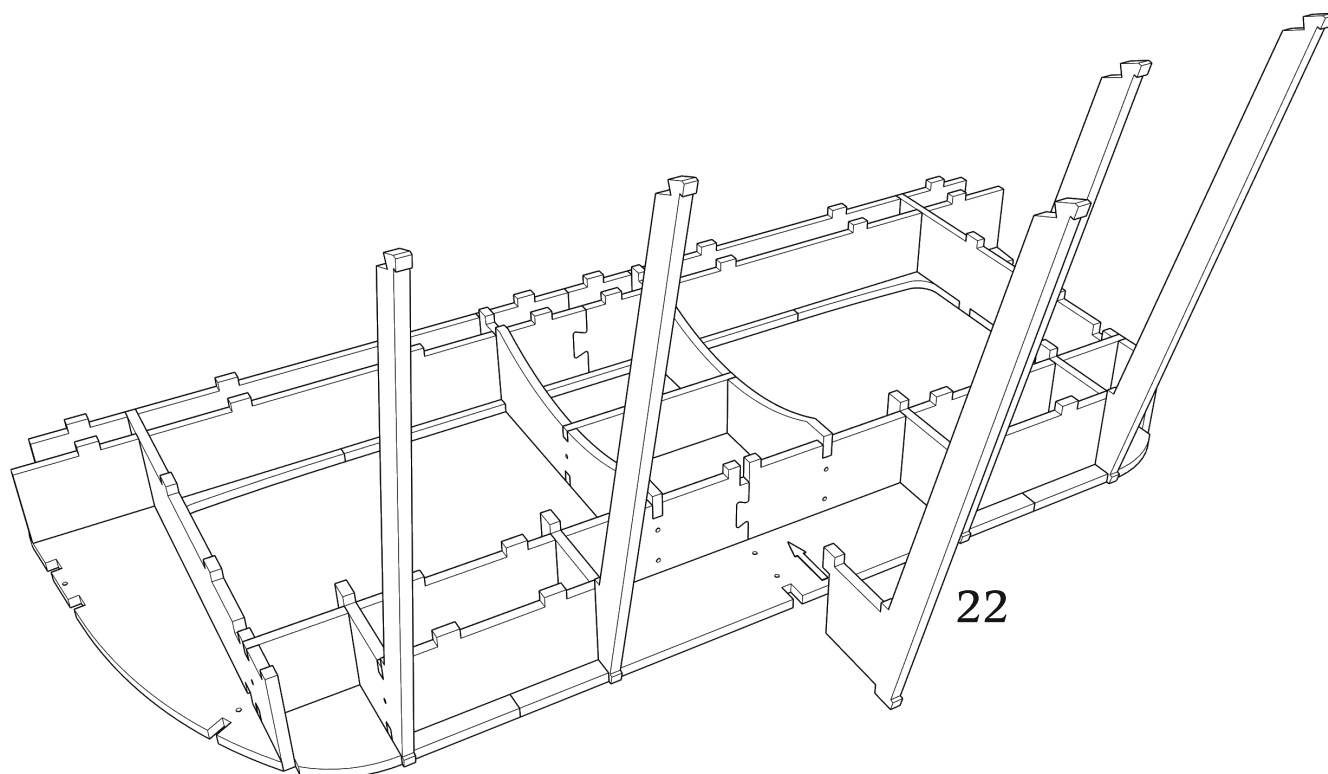


Детали: 23,24,25,26

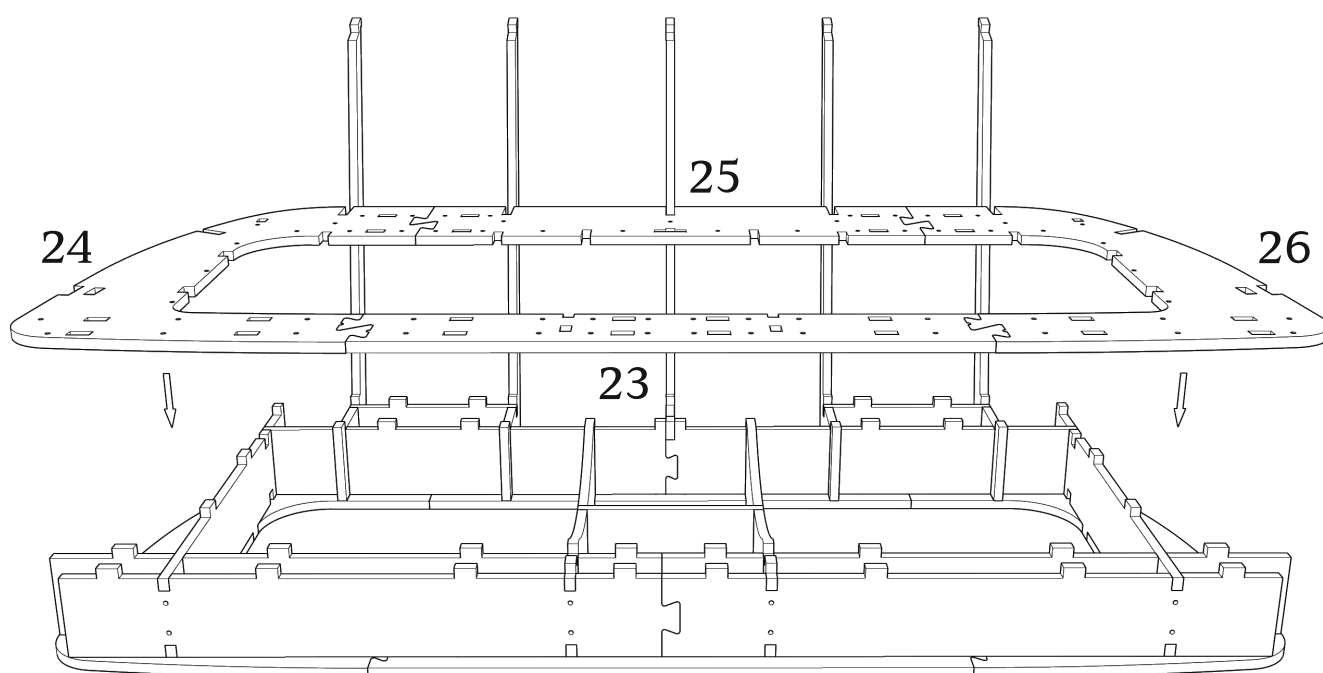


сверление глубиной 45 мм. D5
евровинт 7x40(x62)

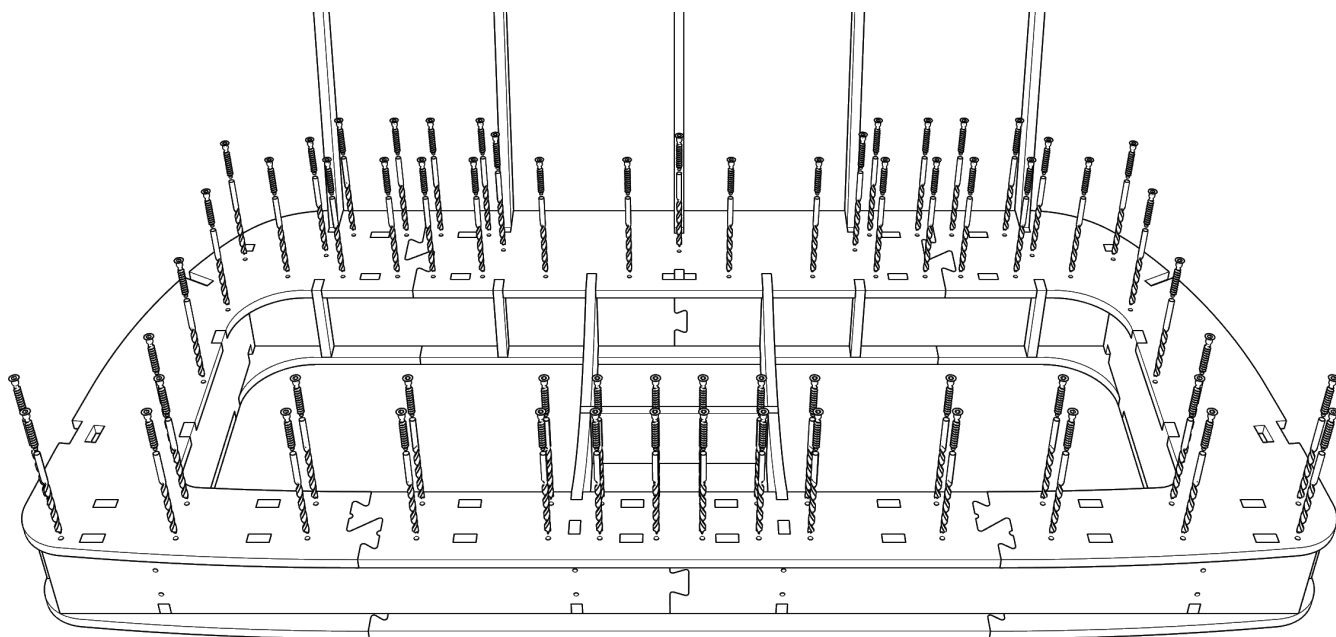


сверление глубиной 65 мм. D5
евровинт 7x60(x10)

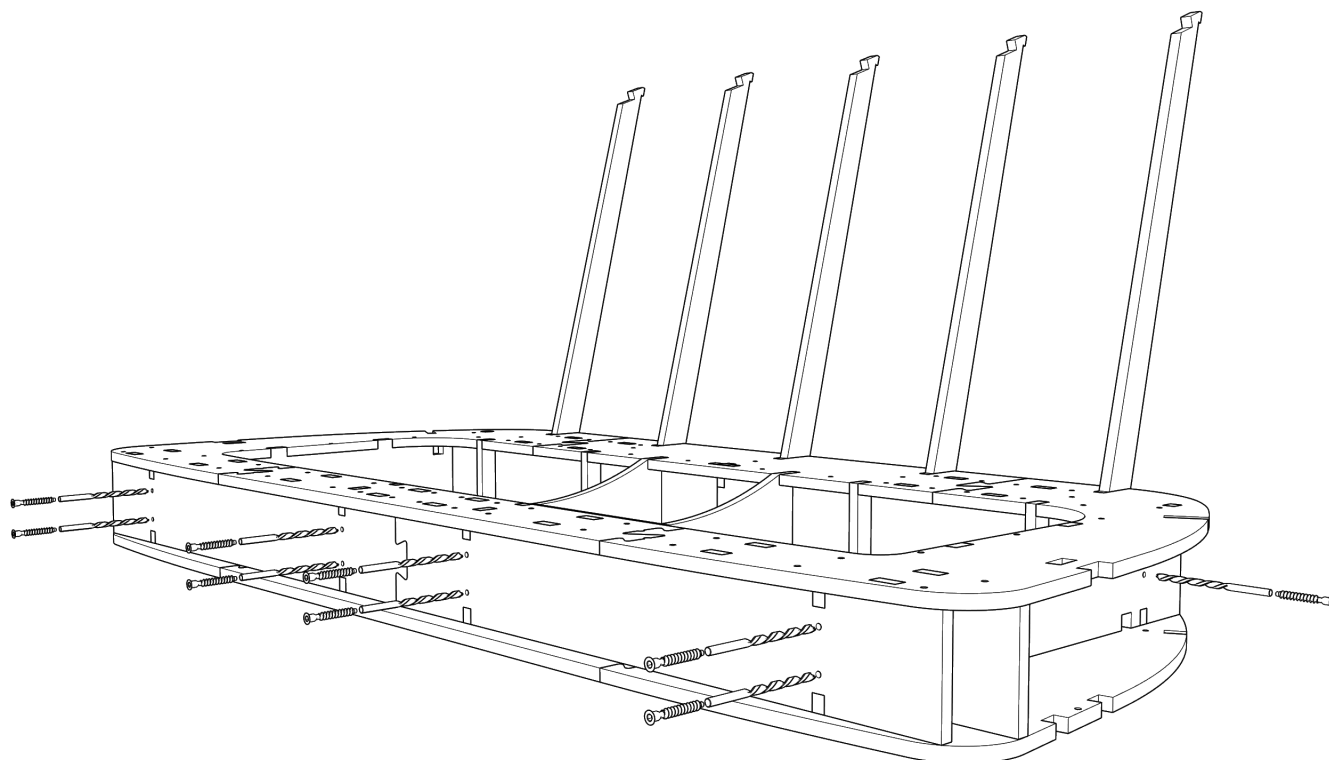


сверление глубиной 65 мм. D5
евровинт 7x60(х4)

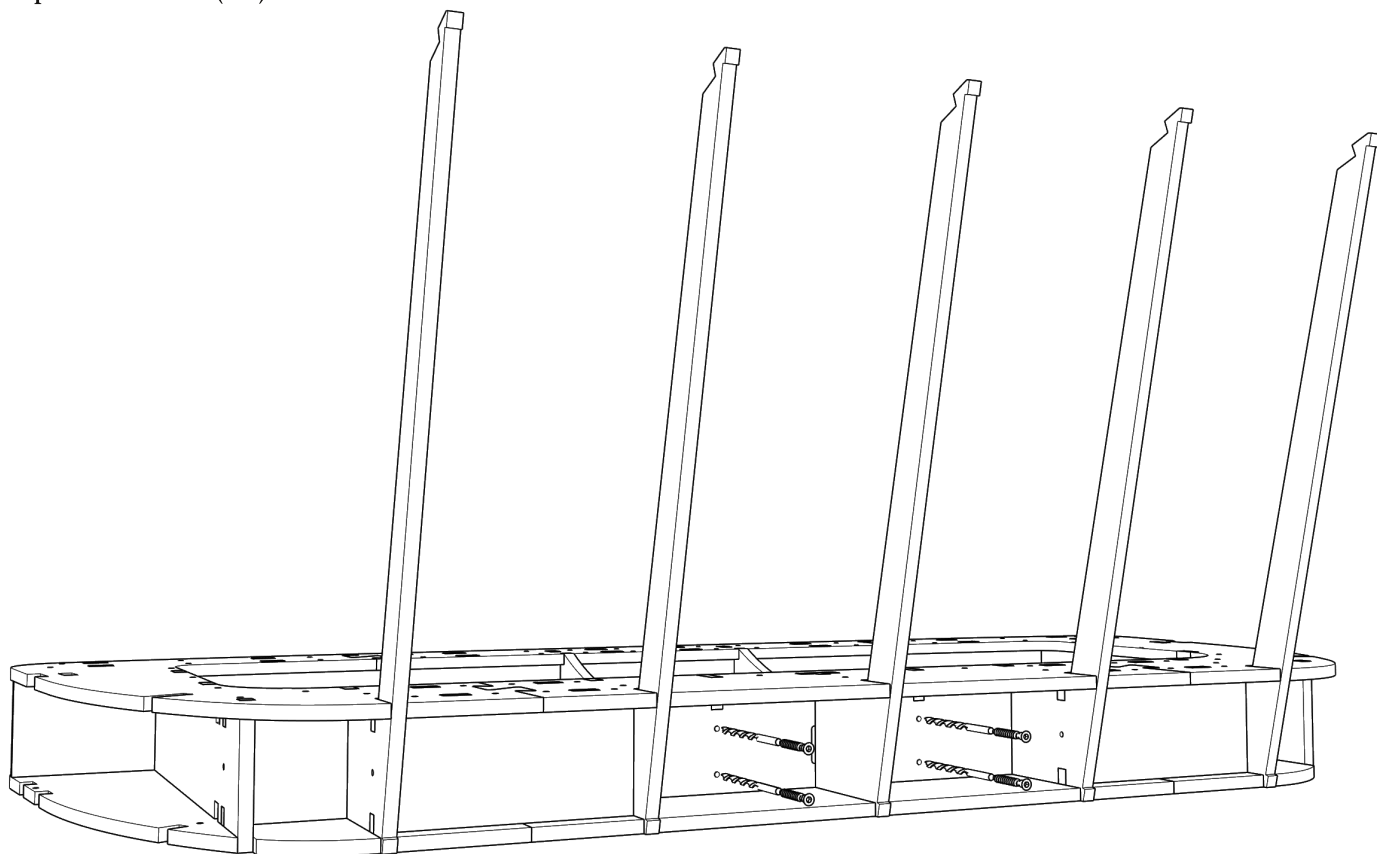


сверление глубиной 65 мм. D5
евровинт 7x60(х2)

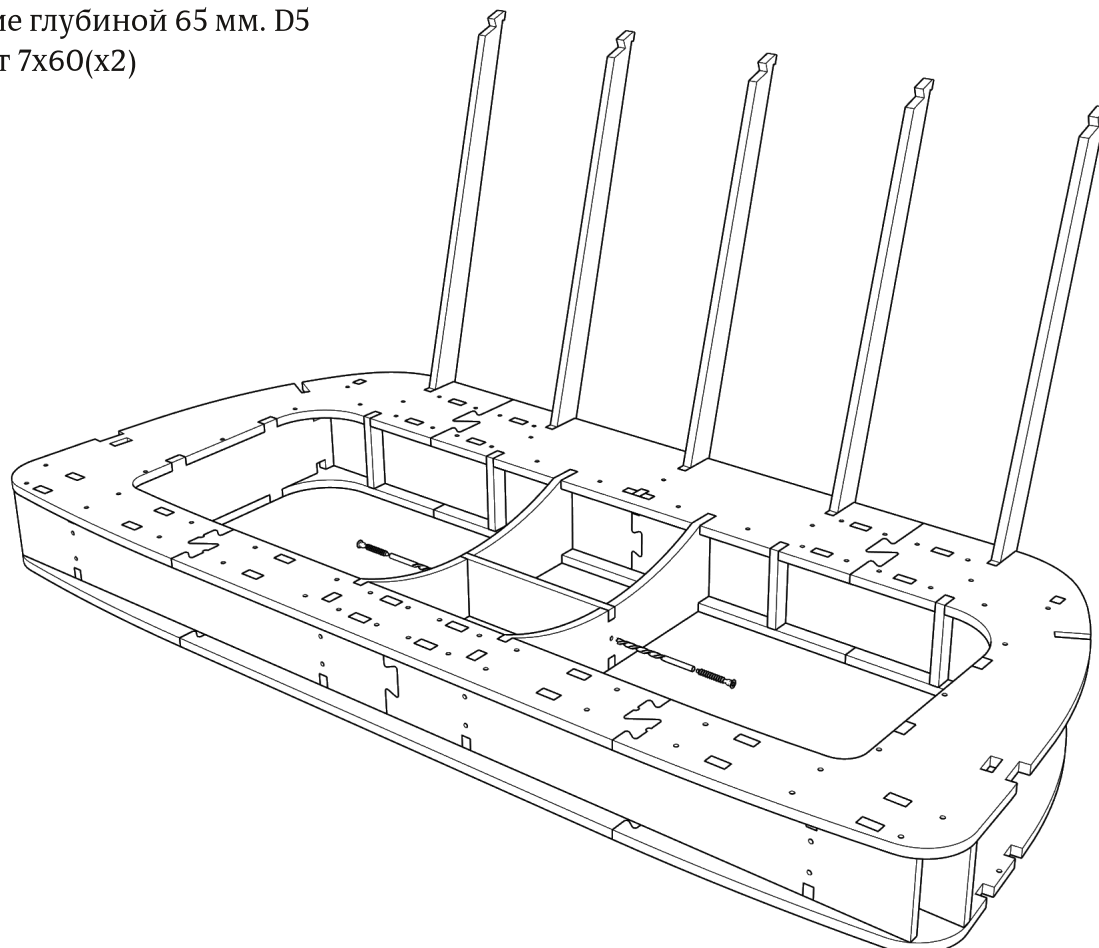


сверление глубиной 45 мм. D5
евровинт 7x40(х6)

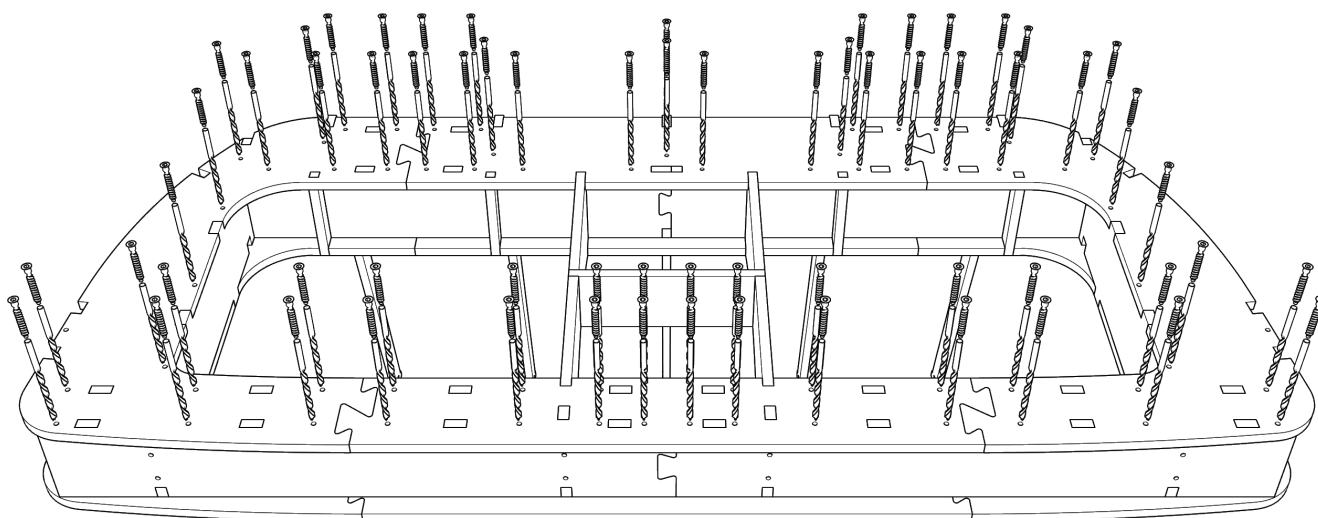


Детали: 27,28,29,30,31,32

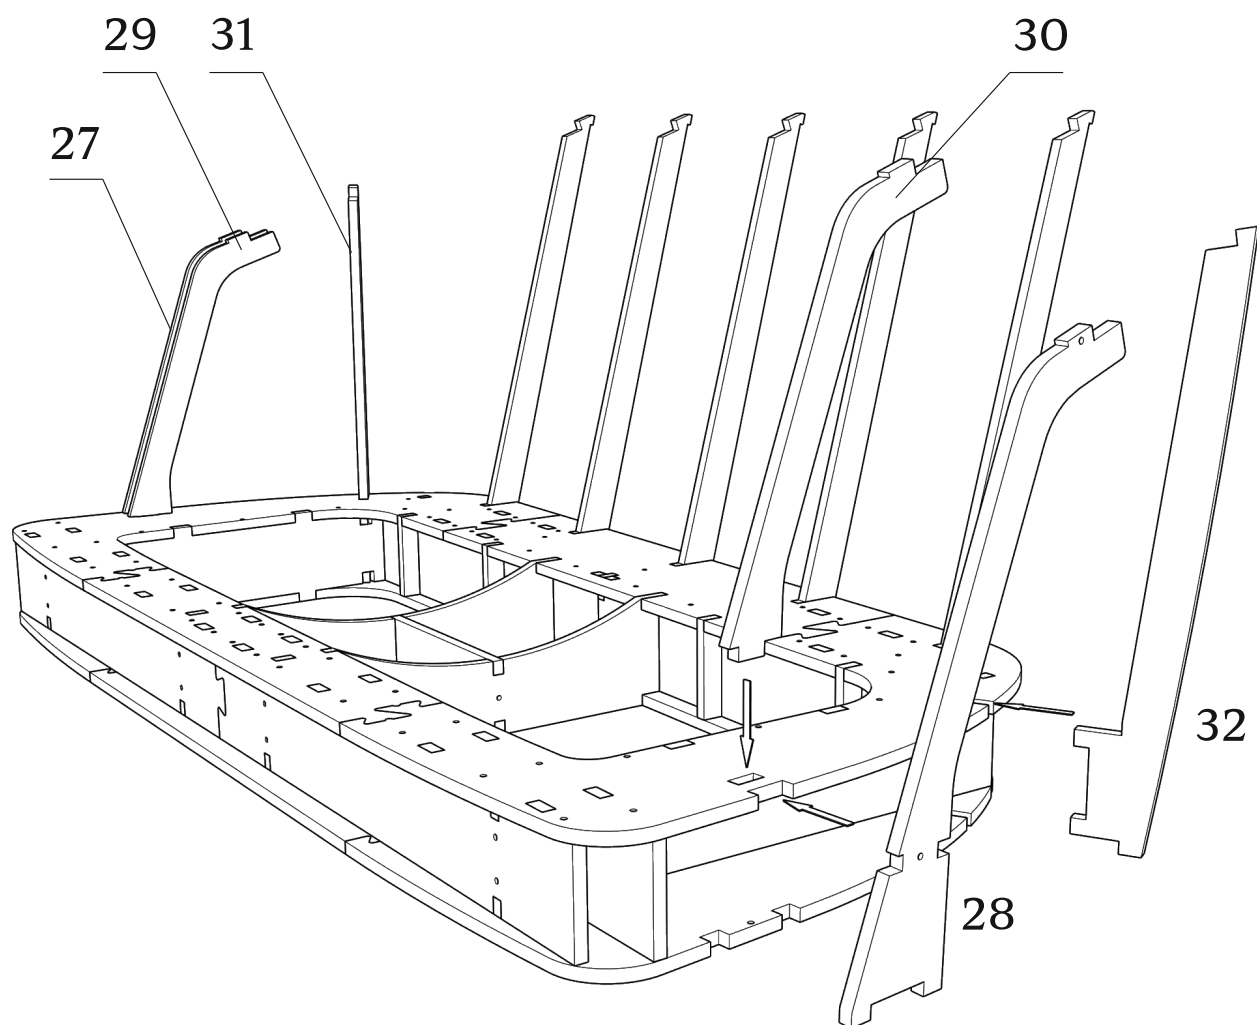

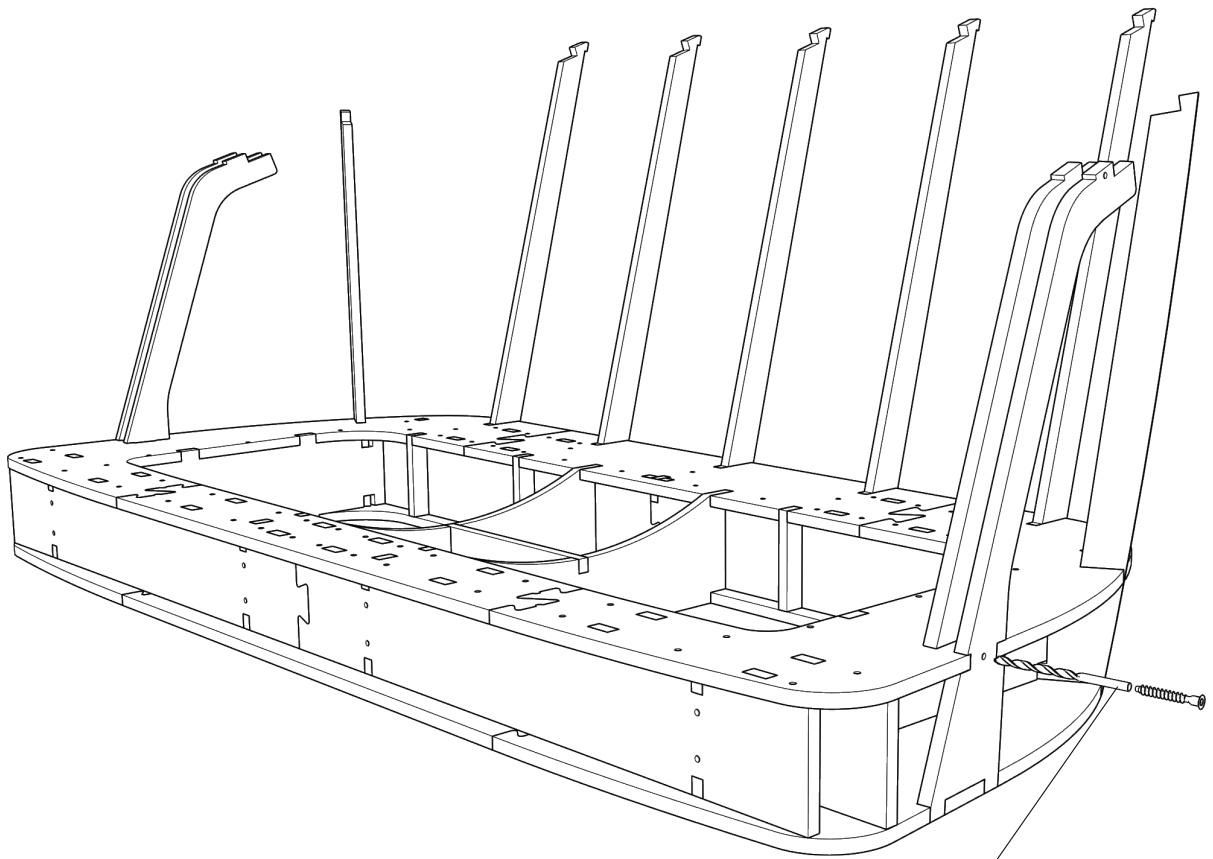

сверления глубиной 65 мм. D5
евровинт 7x60(x2)


сверления глубиной 45 мм. D5
евровинт 7x40(x4)

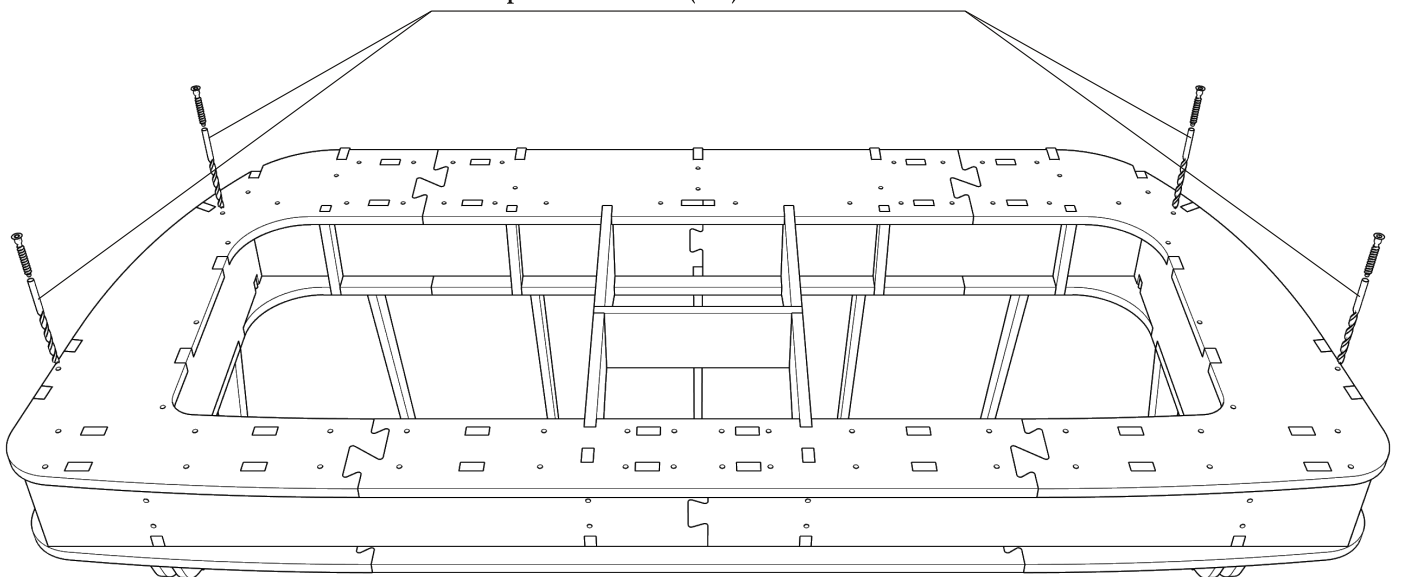


Детали: 33,34,35

все сверления глубиной 45 мм. D5
евровинт 7x40(x9)

предварительно зафиксировать
скобами с двух сторон

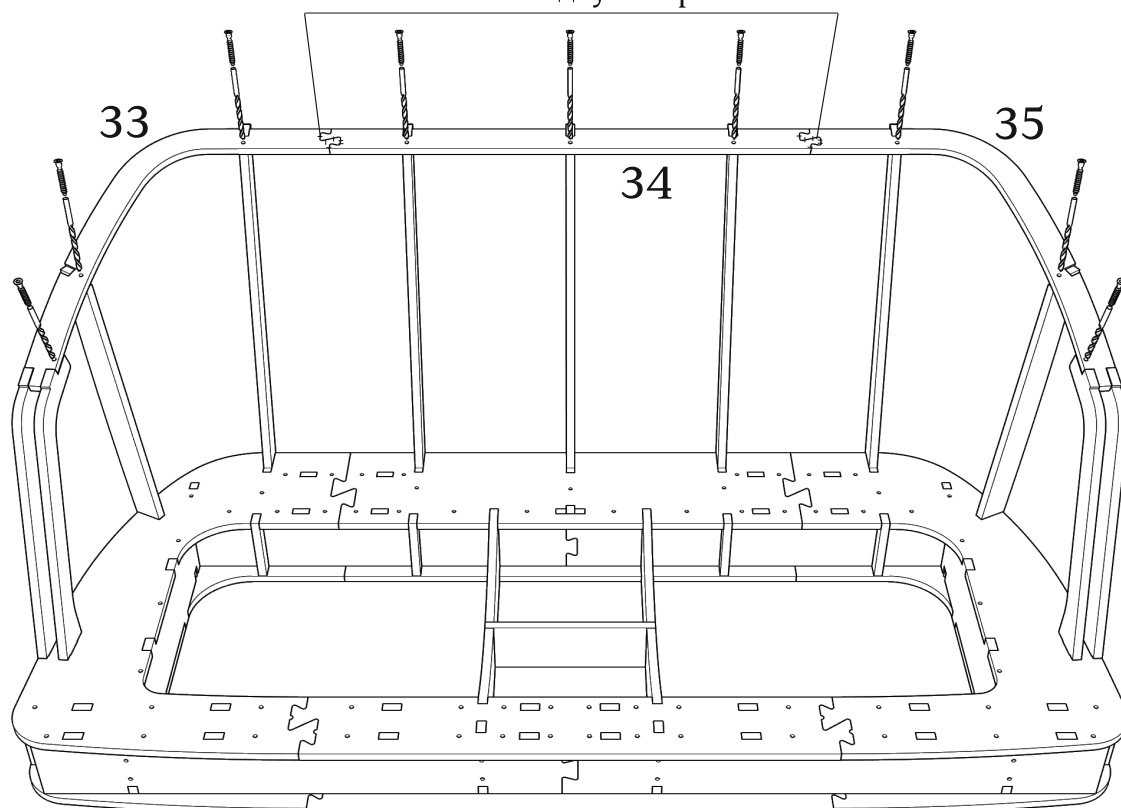


сквозное сверление. D5
евровинт 7x40(x2)

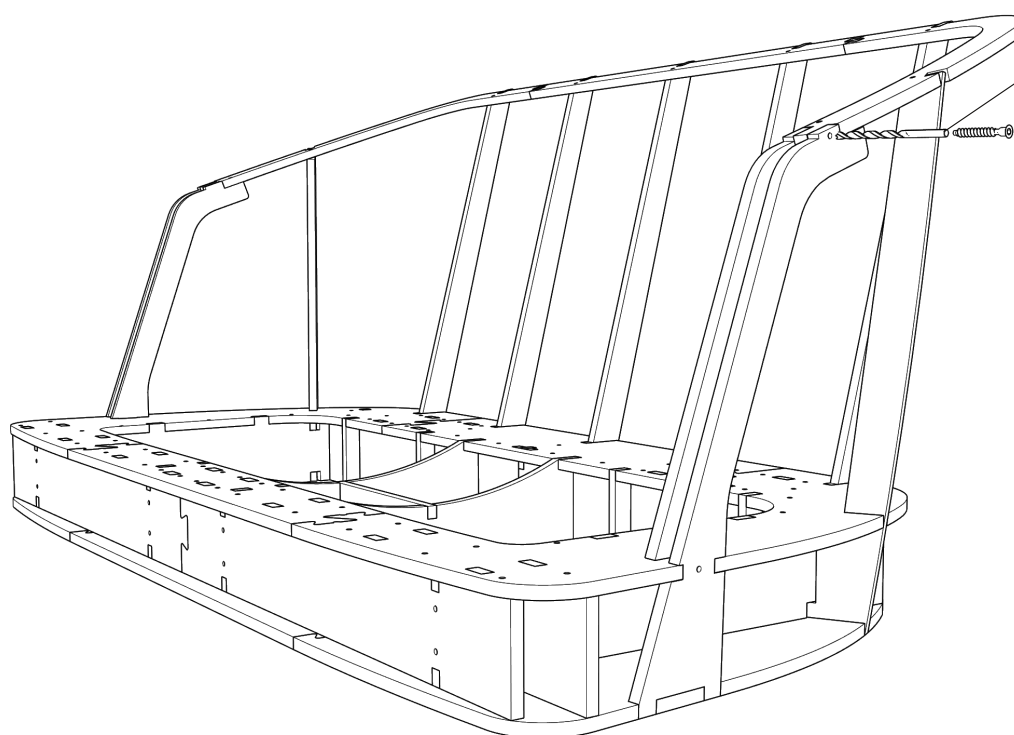


Детали: 36,37,38


зафиксировать на каркасе
скобами 16 мм

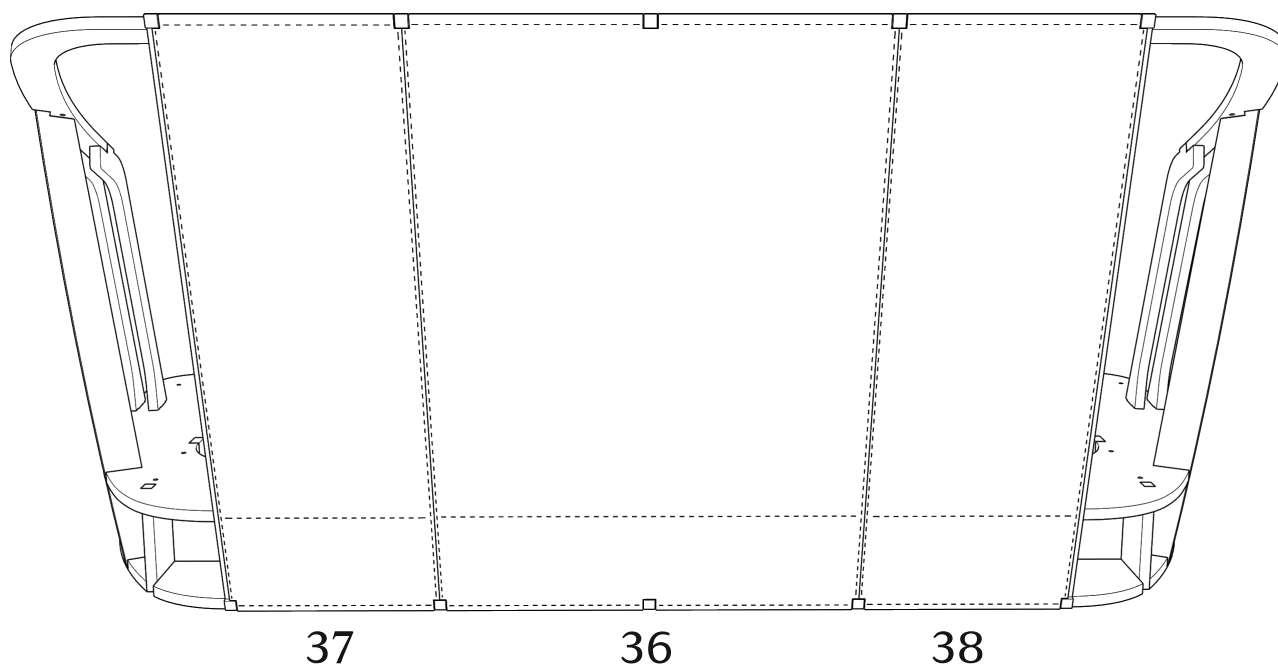

- При монтаже деталей толщиной 4 мм, настоятельно рекомендуется помещать их в ванну с горячей водой на 10-20 минут.


Детали: 39,40

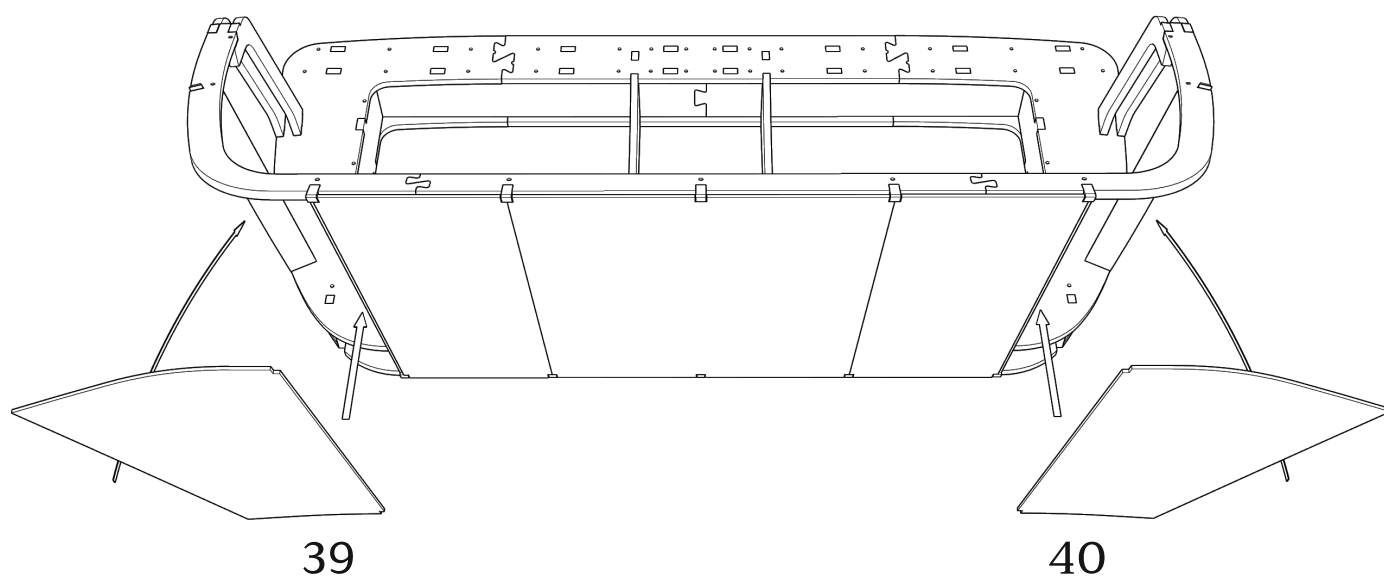

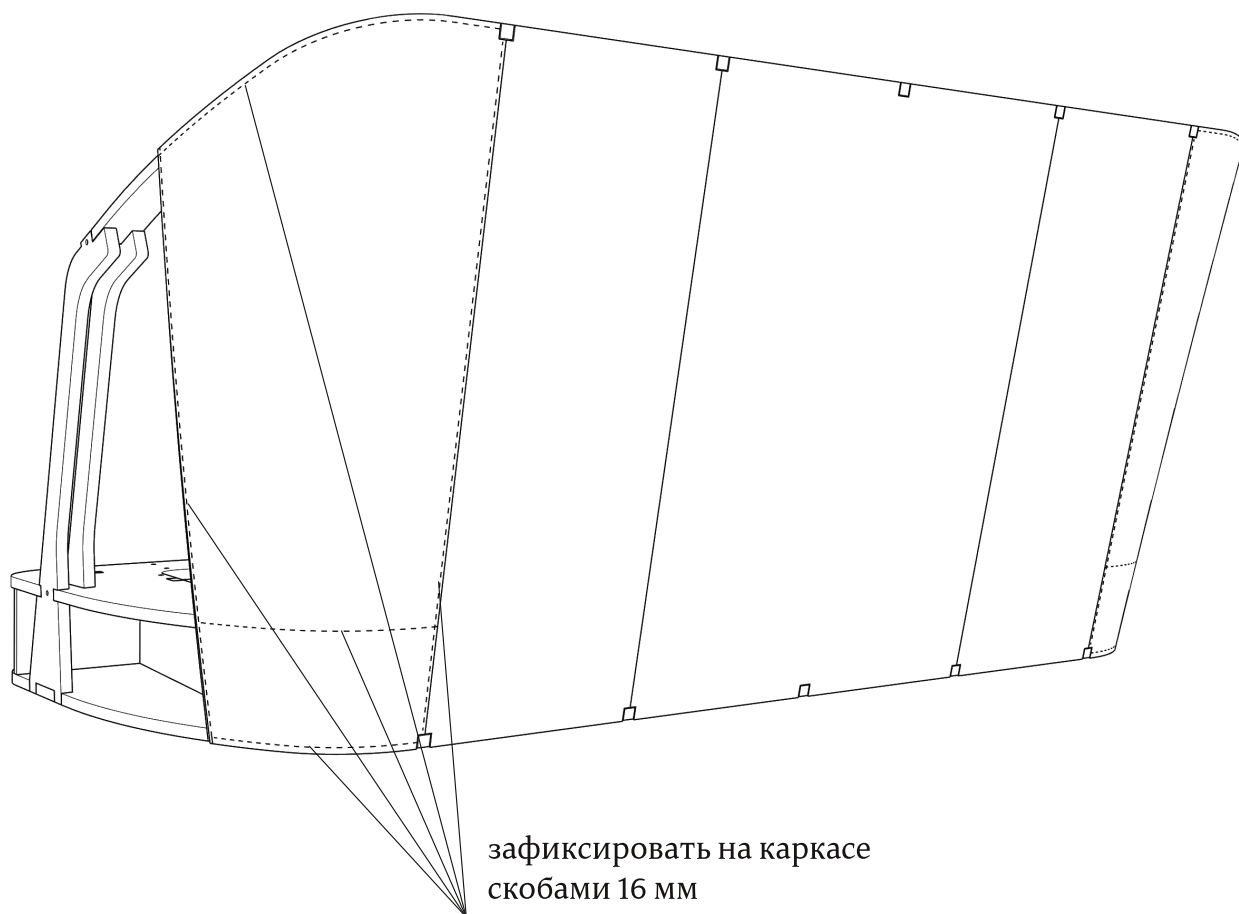


Детали: 41,42

зафиксировать на каркасе
скобами 16 мм

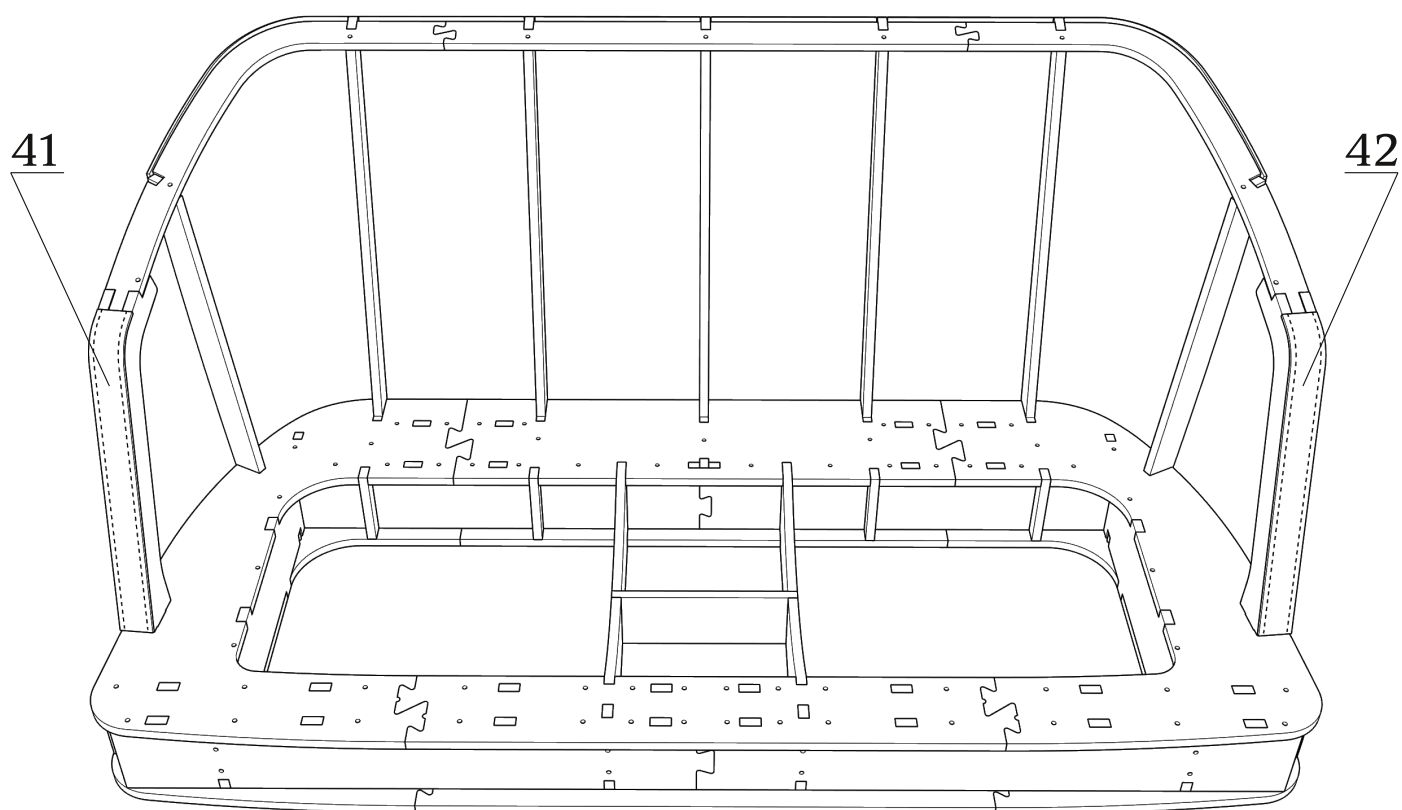

Детали: 43,44,45,46,47

зафиксировать на каркасе
скобами 16 мм

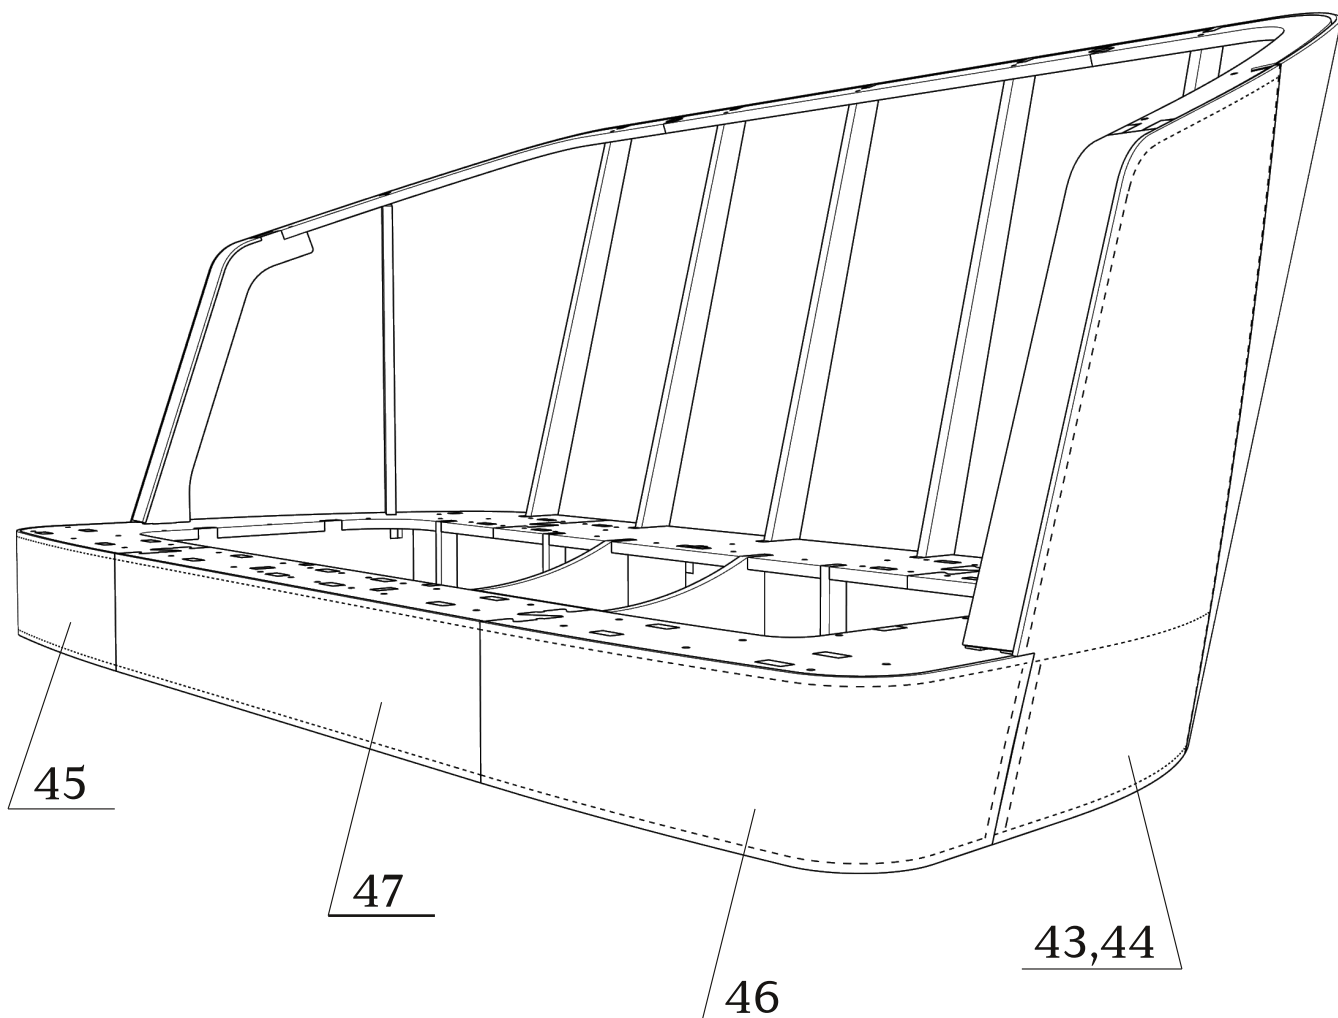

Габаритные размеры каркаса дивана Monk

