

Инструкция по сборке каркаса пуфа Quad



Комплект поставки:
22 детали толщиной 10 мм
28 деталей из картона

евровинт 5x40(х40)

10

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


-
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14


При засверливании деталей обращайтесь внимание на направление оси сверления- держитесь в габаритах детали!

● Рекомендуем использовать клей на сопрягаемых поверхностях!

Детали: 1-16


сверление глубиной 45 мм. D3,5
евровинт 5x40 (x8)

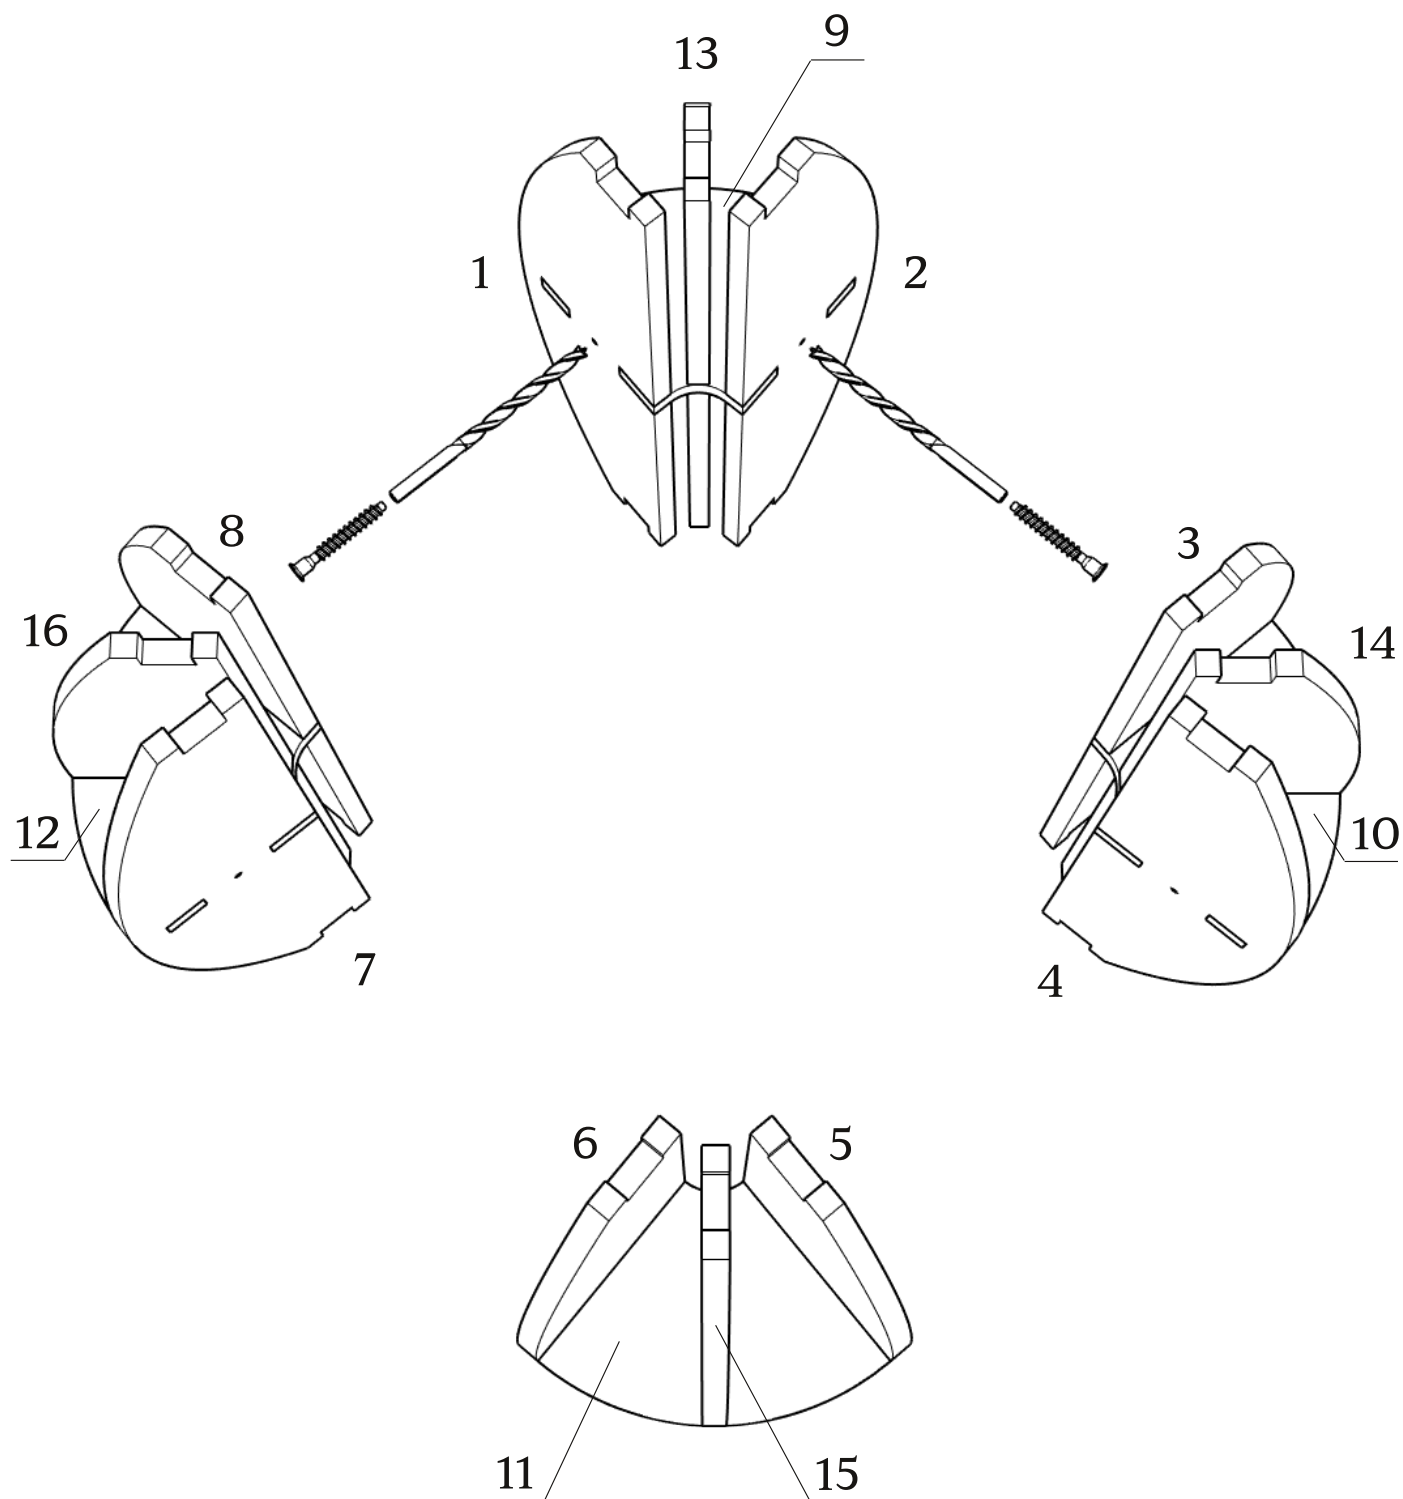

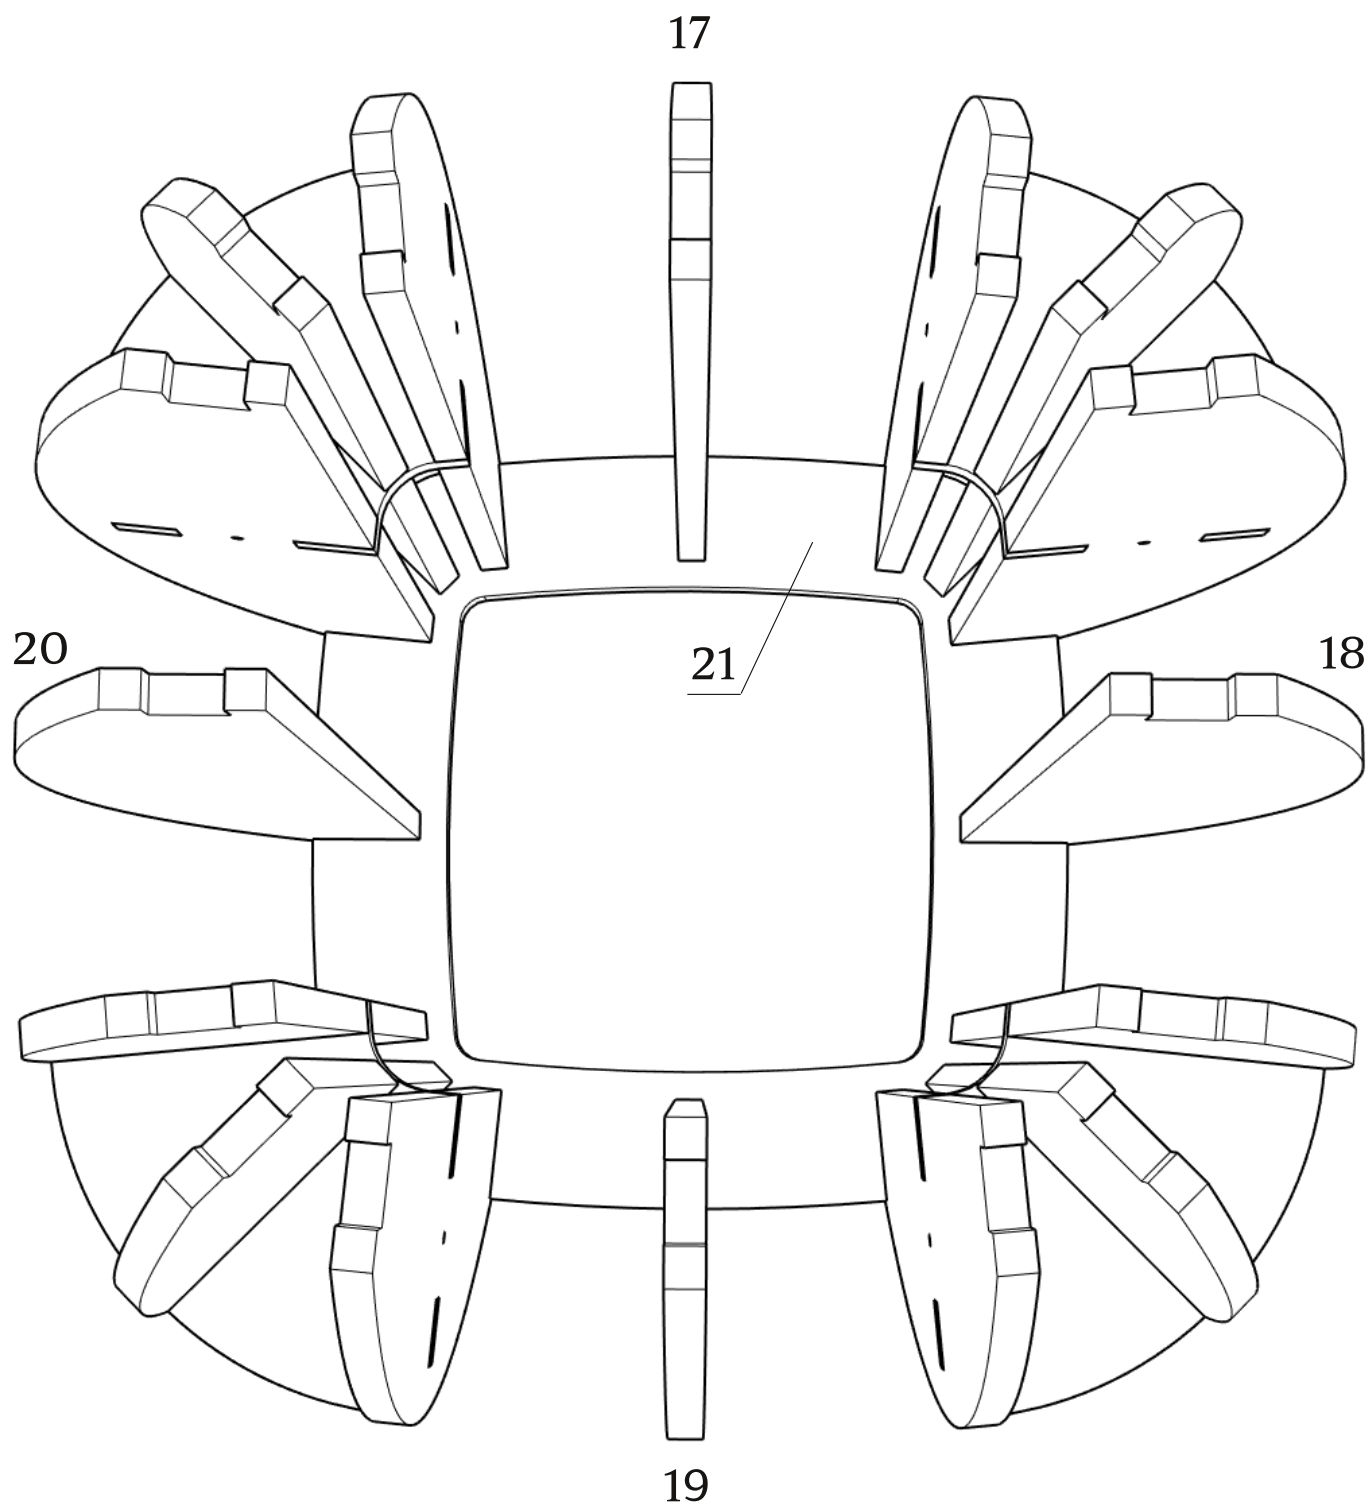


Детали: 22

сверление глубиной 45 мм. D3,5
евровинт 5x40 (x16)

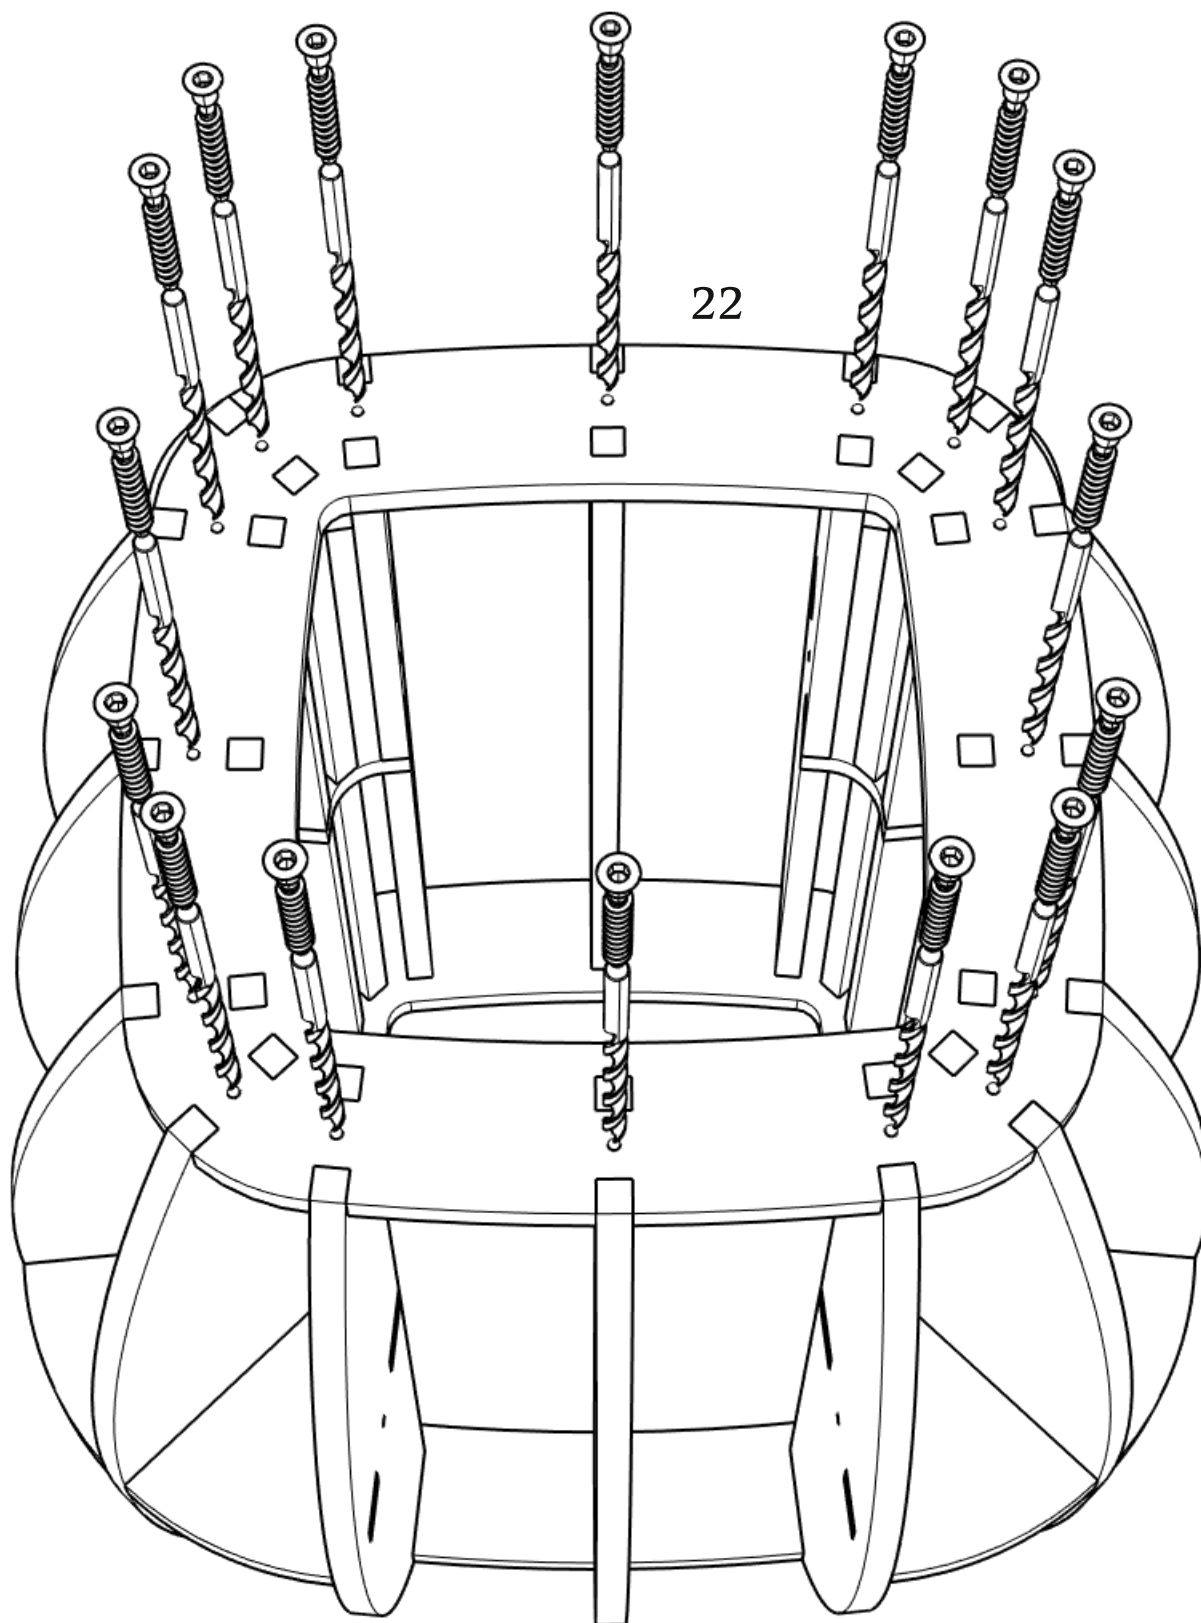


Детали: 21

сверление глубиной 45 мм. D3,5
евровинт 5x40 (x16)

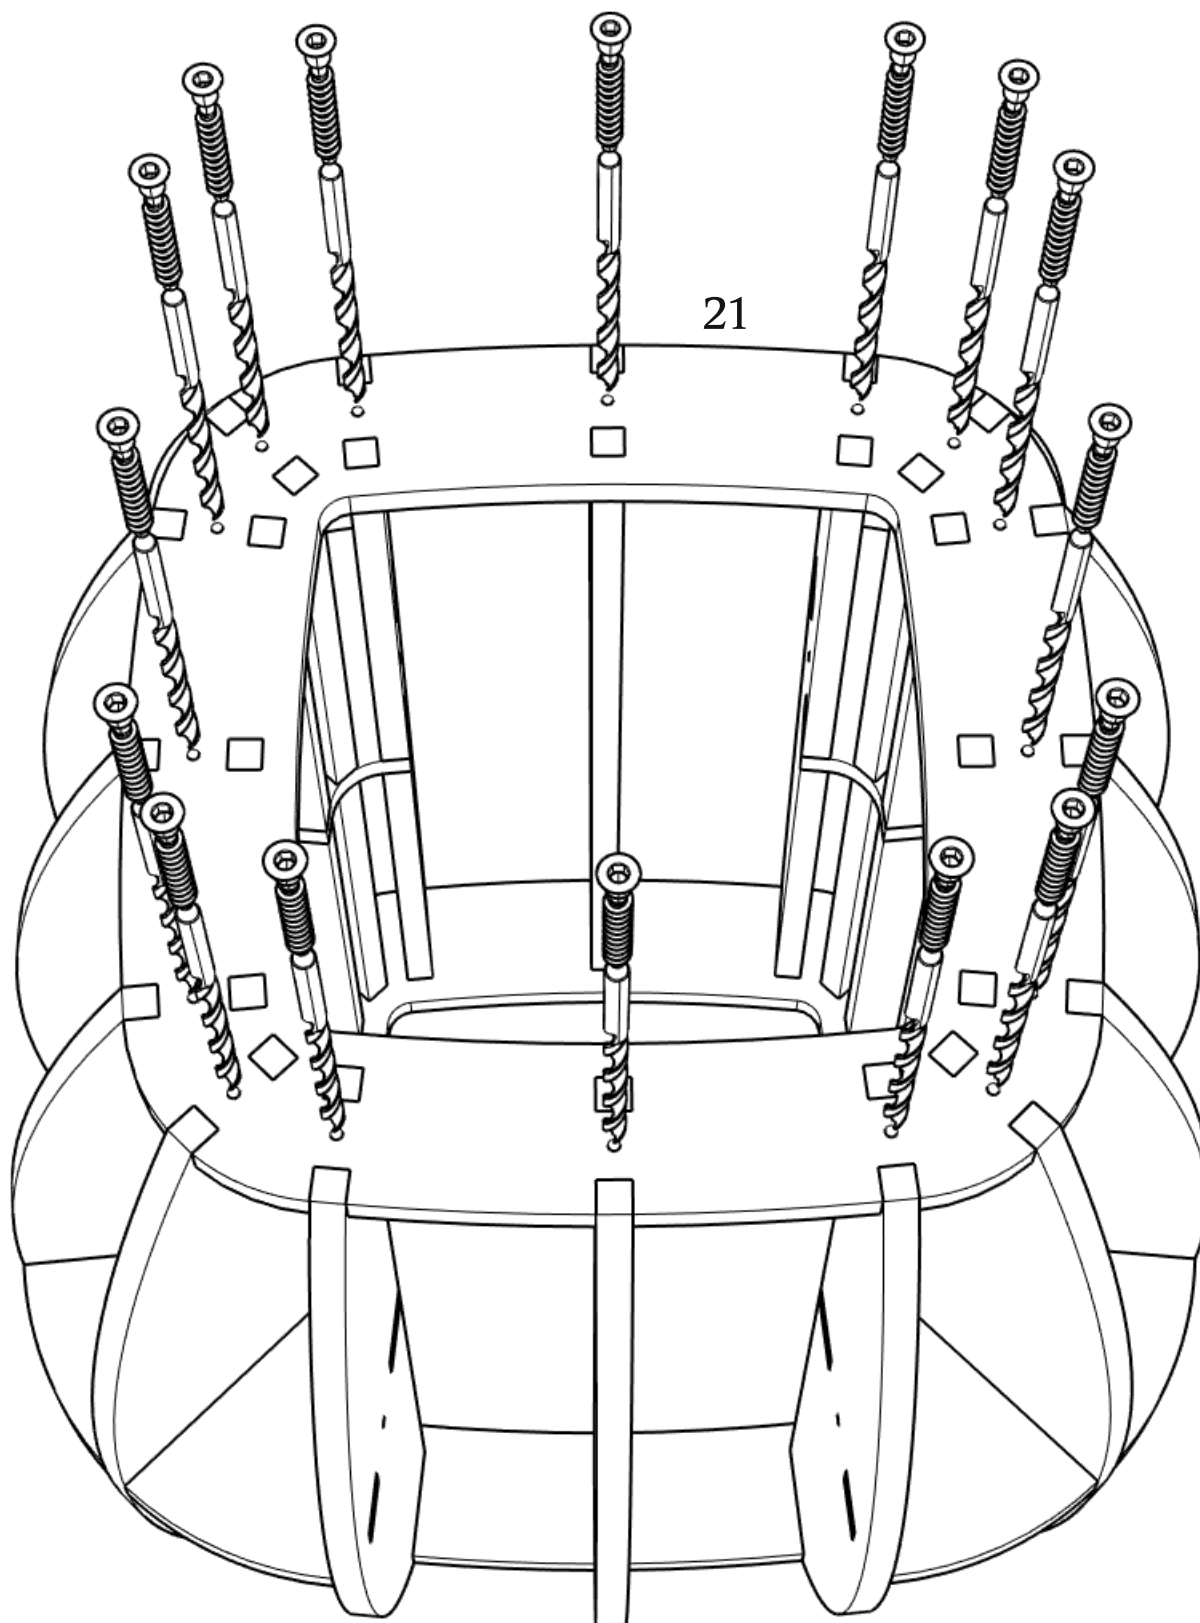

Детали: 1-14

зафиксировать на каркасе
скобами

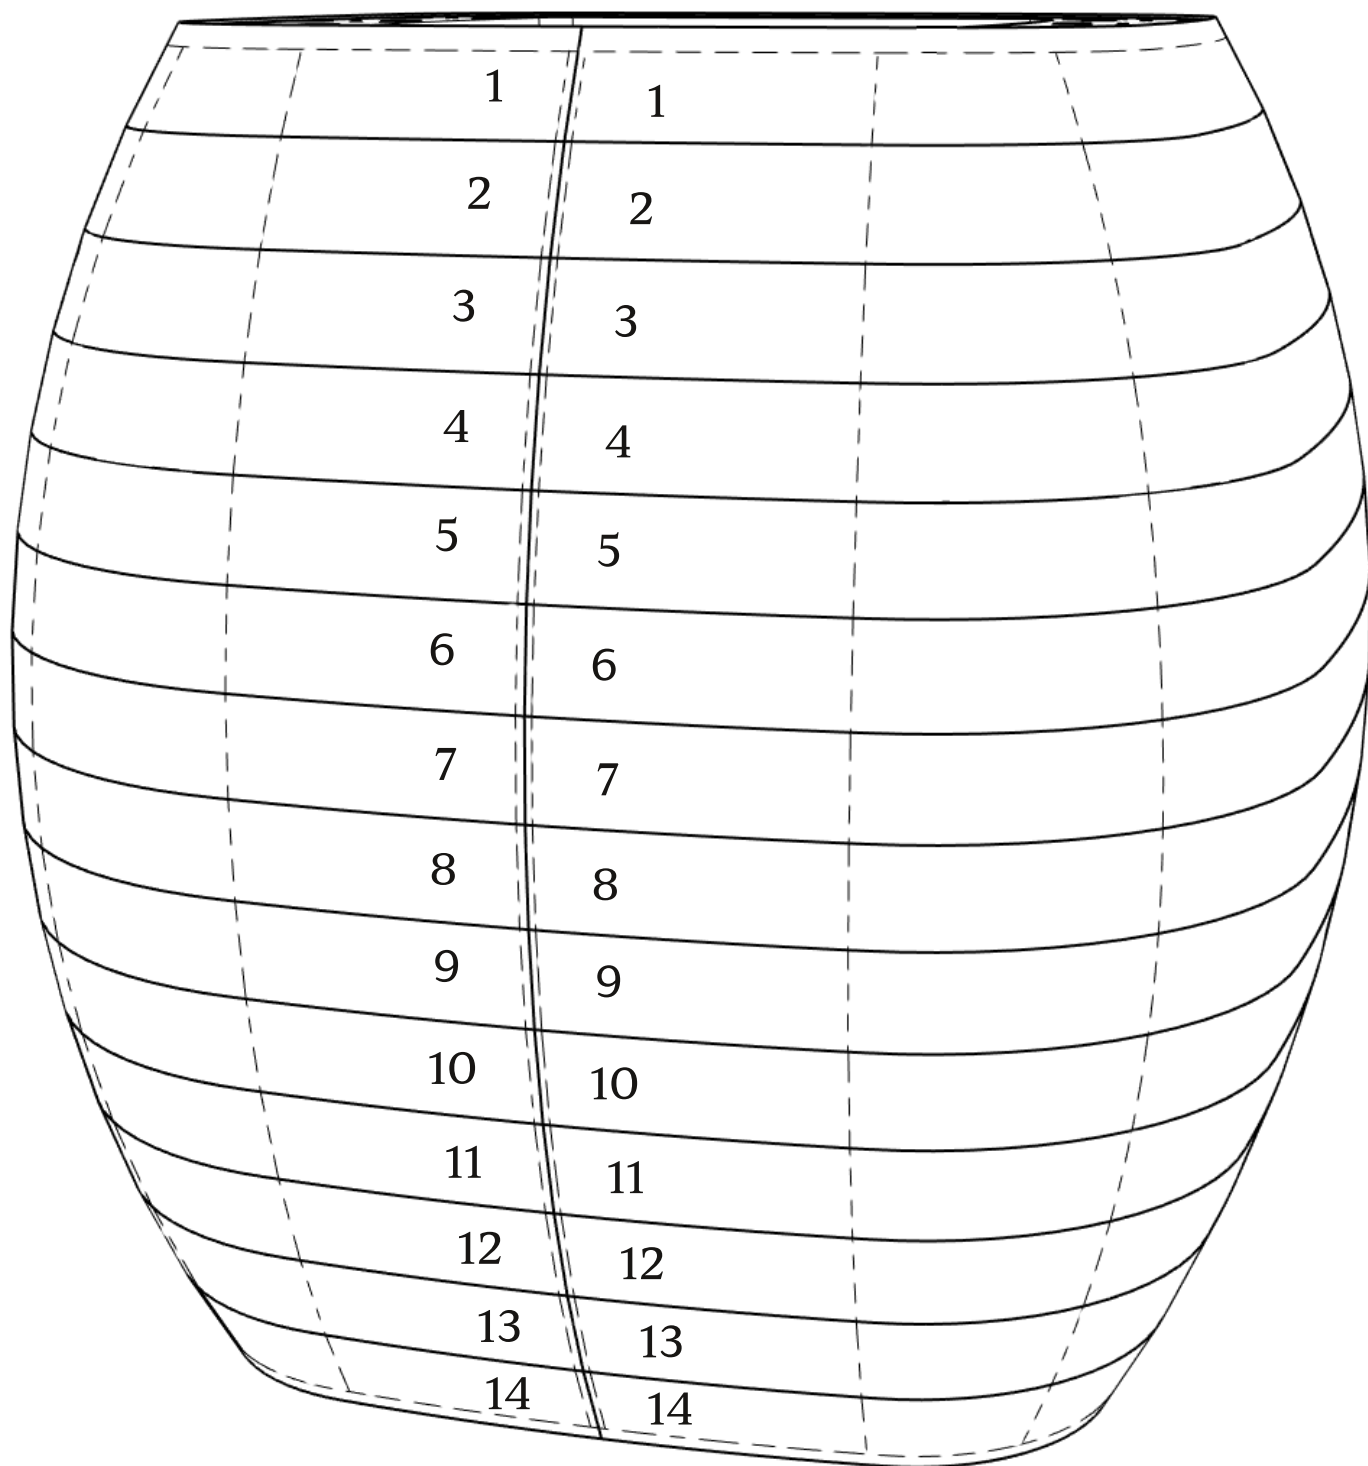

Габаритные размеры каркаса пуфа Quad

